



STEALTH CAM[®]

Digital Scouting Cameras



PX Pro Series Instruction Manual

Notice

To ensure the product is being utilized to its full potential, we recommend checking our website for new product updates. If your camera is having an issue, please check our website to determine you are using the latest firmware or software version.

Contact Us

TECHNICAL SUPPORT

EMAIL:

stealthcam@gsmorg.com

Please allow 48 hours for email response.

GSM, LLC

P.O. Box 535189

Grand Prairie, TX 75053-9504

CUSTOMER SERVICE

CONTACT & HOURS

Toll Free: 877-269-8490

CALL CENTER HOURS

Mon – Fri / 8 AM – 5 PM (CST)

WEBSITE

www.stealthcam.com

Table of Contents

About Your Camera	4
Quick Setup Guide	5
Camera Overview	6
Camera Setup	7
Camera Configuration	8
Camera Configuration.	10
Viewing and Deleting Images	13
Frequently Asked Questions	14
Camera Care	15
Limited Warranty Information	16

About Your Camera



60 Foot Detection and Flash Range

See farther with long-distance PIR sensor and LEDs.



0.8 Second Trigger Speed

Never miss a shot with lightning fast 0.8 second trigger speed.



Quick Set Options

Set up in seconds with pre-programmed options.



Burst Rapid-Fire Mode

Rapid-fire Burst Mode, multiple exposures per triggering.



32 IR LEDs

Perfectly illuminate your nighttime photos with 32 IR LED lights.

Quick Setup Guide



Insert Batteries and SD Card

Install 8 AA batteries and a class 10 SD card into camera.



Mount Camera



Mount the camera at the desired location using the strap mount, Python Lock cable, Articulating Ball Joint Mount, or other desired mounting mechanism. Position the camera so that it faces North or South



Activate Camera

Set camera to desired Quick Set (QSET) or to custom configuration and place in desired vantage point to start capturing photos of game.

Camera Overview

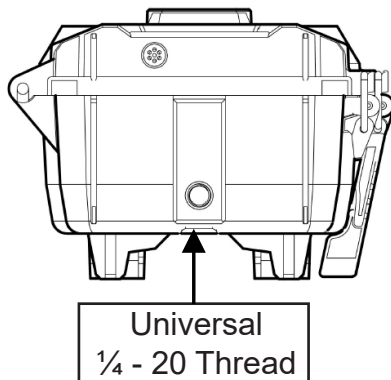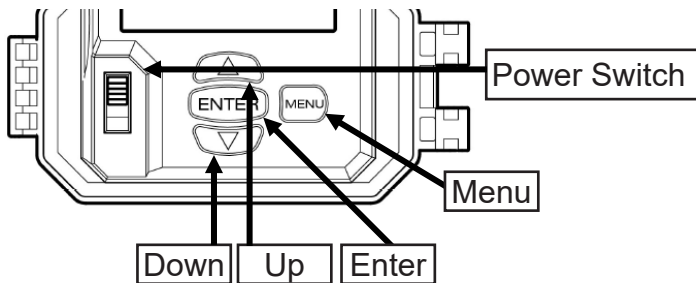

Camera Setup




Battery Installation

To remove the batteries; open the case to see plastic door covering inlaid battery tray. First, remove plastic battery door. Once exposed, insert 8 AA batteries, ensuring that orientation matches markings placed on plastic. Once batteries are properly installed, simply replace battery door back to original position.



SD Card Installation

The SD card slot is located on the left side of the camera. With the camera open, insert SD card with the label facing you. Only minimal resistance should be felt as card is inserted and a click when the card is fully inserted.

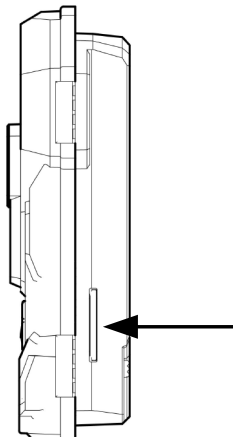


Camera Configuration

This camera features 3 Modes of operation (**OFF** | **TEST** | **ON**) and 6 distinct **Quick Set (QSET)** options.

OFF – This position completely powers down the unit.

ON – This position turns the unit ON allowing it to capture images/videos based on the operational mode the unit is set. The unit will automatically enter **Date & Time** menus on initial startup.

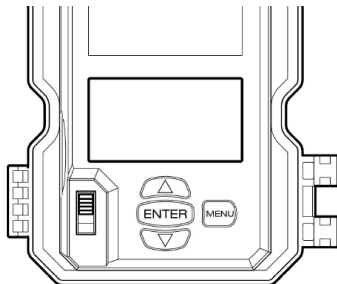

- While ON the unit will remember the last set operational mode.
- Pressing the UP and DOWN button cycles the available modes respectively. (Qset1 / Qset2 / Qset3 / Qset4 / Qset5 / Qset6 / Custom)

TEST – This is the final switch setting, and is used to determine the camera's PIR sensor coverage area. When moved to this setting the display will display TEST. Simply walk back and forth in front of the camera, the light will illuminate green when you have passed into the coverage area.

See table for breakdown of Quick Set modes.

Name	Type	Quality	Timeout Delay	Detail
QSET 1	Photo	Low	30 sec	3 Photos
QSET 2	Photo	High	30 sec	1 Photo
QSET 3	Video	720P	30 sec	10 sec video
QSET 4	Photo	Medium	5 sec	3 Photos
QSET 5	Photo	Medium	90 sec	2 Photos
QSET 6	Video	720P	5 sec	15 sec video

Custom Configuration

The **CUSTOM** setting on your camera allows you to customize every setting to fit your exact needs. To begin, press the **Up** or **Down** arrows until **CUSTOM** is displayed on the camera, and then press **Enter**.

Once inside the custom settings menu, use the **Up** and **Down** arrows to scroll through the different settings. To change a setting that is displayed, press the **Enter** key and the setting will begin flashing. At this point use the **Up** and **Down** arrows to change the setting. When finished press the **Enter** button to save the change or press **Menu** to cancel change.

When you are finished configuring your camera's settings, press the **Menu** button to return your camera to an active state.

Camera Configuration.

DATE: This setting is used by the camera to display the correct date on the Info Bar of the image.

OPERATION MODE: This setting will change the operation mode of the camera. Different operation modes will have different adjustment settings.

OPTIONS: PIR Photo | PIR Video | Time Lapse

RESET: Selecting "Yes" on this option will reset every setting back to the default configuration. Selecting "Yes" will completely wipe your custom configuration.

OPTIONS: Yes | No

TIME ZONE This setting allows you to set your camera to different time zones.

OPTIONS:

Eastern | Central | Mountain | Pacific | Alaskan | Hawaiian

TEMPERATURE: This setting is used to change temperature format on Info Bar.

OPTIONS: Fahrenheit | Celsius

RESET: Selecting "Yes" on this option will reset every setting back to the default configuration. Selecting "Yes" will completely wipe your custom configuration.

OPTIONS: Yes | No

TIME: This setting is used by the camera to display the correct time on the Info Bar of the image.

NAME: This setting will allow you to customize the name of your camera.

DELETE CARD: Selecting "Yes" on this setting will completely format the SD card inserted into the camera. Formatting an SD card will completely erase any data present on the card. It is recommended to format an SD card before use inside a camera.

OPTIONS: Yes | No

OPERATING HOURS: This option is available for PIR PHOTO and PIR Video settings. This feature allows you to designate a time for the camera to be active.

OPTIONS:

24/7: Camera is always on.

SCHEDULED: Selecting this will allow you to enter a time range for the camera to be active and operational. Camera will not take photos outside of defined time range.

START TIME (HH:MM): Start time for camera to be active.

END TIME (HH:MM): Time at which you want the camera to no longer be operational.

PIR Photo Settings

RESOLUTION: This setting will determine the quality of each image. A higher quality will result in better photos and take more memory space.

OPTIONS: High | Med | Low

BLUR REDUCTION: This setting is used to determine if the camera should use the MATRIX Blur technology to dramatically reduce the blur effect, resulting in more clear night time infrared shots.

OPTIONS:

STANDARD: Minimize blurring effect in images while retaining long-range night image capability.

ADVANCED: Enhanced blur reduction providing a balance between brightness and image sharpness.

PHOTO BURST: This setting determines how many photos are taken each time the camera is activated.

OPTIONS: 1 photo – 6 photos

PIR DELAY: This setting is used to determine how long the camera will wait before reinitializing the PIR sensor after taking a photo.

OPTIONS: 5 sec | 10 sec | 15 sec | 20 sec | 30 sec | 60 sec | 120 sec

PIR Video Settings

RESOLUTION: This setting will determine the quality of each video. A higher quality will result in better videos and take more memory space.

OPTIONS: High | Low

VIDEO LENGTH: This setting is used to determine the length of time, in seconds, of a video recording

OPTIONS: 5 sec | 10 sec | 15 sec | 20 sec | 30 sec | 60 sec | 120 sec

PIR DELAY: This setting is used to determine how long the camera will wait before reinitializing the PIR sensor after taking a Video.

OPTIONS: 5 sec | 10 sec | 15 sec | 20 sec | 30 sec | 60 sec | 120 sec

AUDIO: This setting will determine if the video records with or without audio. Recording audio with each video will take additional memory space.

OPTIONS: Off | On

Time Lapse Settings

RESOLUTION: This setting will determine the quality of each image. A higher quality will result in better photos and take more memory space.

OPTIONS: High | Med | Low

PHOTO BURST: This setting determines how many photos are taken each time the camera is activated.

OPTIONS: 1 photo – 6 photos

PIR DELAY: This setting is used to determine how long the camera will wait before reinitializing the PIR sensor after taking a photo.

OPTIONS: 5 sec | 10 sec | 15 sec | 20 sec | 30 sec | 60 sec | 120 sec

TL STARTUP: This setting is used to determine the start time of the time lapse.

BLUR REDUCTION: This setting is used to determine if the camera should use the MATRIX Blur technology to dramatically reduce the blur effect, resulting in more clear night time infrared shots.

OPTIONS:

STANDARD: Minimize blurring effect in images while retaining long-range night image capability.

ADVANCED: Enhanced blur reduction providing a balance between brightness and image sharpness.

TIME LAPSE (TL) DELAY: This setting will adjust the length of time between each photo taken during the time lapse.

OPTIONS: 5s | 10s | 15s | 20s | 30s | 1 min | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min

TL STOP: This setting is used to determine the end time of the time lapse.

Viewing and Deleting Images

There are a few methods for viewing and deleting your files.

- i. **Using an SD Memory Card Reader/Viewer:** You will simply need to remove the SD card from the camera and insert it into the reader to view the files; you can also delete them from this device.
- ii. **Using your computer:** This method requires an SD card slot to be installed to your computer. Please refer to your computer's Owner's Manual for the proper way of viewing the files.
- iii. **Obtain a mobile device adapter:** This will allow you to plug one end into the device, and, at the other end, insert the SD card. Please refer to the vendor's User Manual for the proper way of viewing the files.

Frequently Asked Questions

Q: Will I lose my images and settings if the batteries die?

A: You will lose your settings but not your images. The images are stored on your external SD memory card so your images will be intact only on your card.

Q: Why is my camera taking pictures with nothing in front of it?

A: This camera is powered by motion activation. This can cause objects, like a tree branch or moving water, within the camera frame to cause the camera to take a photo.

Q: Is there a warranty that comes with my camera or an extended warranty I can purchase?

A: Your Stealth Cam Camera comes with a Limited 1-year warranty. Please contact support at 1.877.269.8490 for more information.

Q: Can I mix batteries together?

A: No, you should never mix batteries. After your camera batteries die, always install brand new batteries in your camera.

Q: Can I use rechargeable batteries in the camera?

A: Rechargeable batteries can be used but will cause battery percentage to be reported incorrectly.

Camera Care



Operating Conditions

This camera is designed to function in 14°F – 104°F (-10°C - 40°C) 20%-85% relative humidity, non-condensing.



Product Care

- When not in use, store camera in a cool, dust-free, environment.
 - Handle camera with care.
 - Camera is weather resistant only. Do not fully submerge camera in water or other liquid. Doing so will void camera warranty.
 - Only use same type of batteries to power camera. Do not mix old and new batteries.
 - Do not touch camera lens directly. Clean only with soft lens cloth.
 - Use damp cloth to clean. DO NOT submerge camera.
 - Remove batteries when camera is not in use for an extended time.
 - Do not open camera housing to access internal parts. Doing so could damage camera and void warranty.
-



Notice

Camera is an active electronic device. Attempting to service internal parts may expose you to dangerous voltages and other risks.

Limited Warranty Information

Your Stealth Cam Trail Camera is covered by a 365 Day Limited Warranty on parts and labor from the date of original purchase, and purchases must be made through an authorized dealer. The warranty covers defects in workmanship and materials. The warranty does not apply to units which have been damaged or abused intentionally or unintentionally. A purchase from individuals or unauthorized Internet sites such as eBay voids the warranty. Tampering with or altering the unit will void the warranty. Any unauthorized service will void warranty. A copy of your original sales receipt must be produced for any warranty service and a Return Authorization (RA) number must be obtained from customer service at 877-269-8490 prior to returning product. Stealth Cam is not responsible for any lost untraceable packages or those without a Return Authorization at the time of return.



STEALTH CAM[®]

Digital Scouting Cameras



PX Pro Series
Manuel d'instruction



Remarquer

Pour vous assurer que le produit est utilisé à son plein potentiel, nous vous recommandons de consulter notre site Web pour les nouvelles mises à jour du produit. Si votre appareil photo rencontre un problème, veuillez consulter notre site Web pour déterminer si vous utilisez la dernière version du micrologiciel ou du logiciel.

Nous contacter

SOUTIEN TECHNIQUE

EMAIL:

stealthcam@gsmorg.com

Veuillez prévoir 48 heures pour le courrier électronique réponse.

GSM, LLC

P.O. Box 535189

Grand Prairie, TX 75053-9504

SERVICE CLIENTS

CONTACT & HEURES

Sans frais: 877-269-8490

HEURES DU CENTRE D'APPELS

Lun - ven / 8h - 17h (CST)

SITE INTERNET

www.stealthcam.com

Table of Contents

À propos de votre appareil photo	20
Guide d'installation rapide	21
Présentation de la caméra	23
Configuration de la caméra	24
Configuration de la caméra	25
Configuration de la caméra	27
Affichage et suppression d'images	29
Questions fréquemment posées	30
Salle de soins	31
Informations sur la garantie limitée	32

À propos de votre appareil photo



Détection de 60 pieds et portée du flash

Voir plus loin avec le capteur PIR longue distance et les LED.



Vitesse de déclenchement de 0,8 seconde

Ne manquez jamais un tir avec une vitesse de déclenchement ultra rapide de 0,8 seconde.



Options de réglage rapide

Installation en quelques secondes avec des options préprogrammées.



Mode de tir rapide en rafale

Mode rafale à tir rapide, expositions multiples par déclenchement.



18 IR LEDs

Illuminez parfaitement vos photos de nuit avec 18 lumières LED IR.

Guide d'installation rapide



Insérez les piles et la carte SD

Installez 8 piles AA et une carte SD de classe 10 dans l'appareil photo.



Monter la caméra

Montez la caméra à l'emplacement souhaité à l'aide du support de sangle, du câble de verrouillage Python, du support de rotule articulée ou de tout autre mécanisme de montage souhaité. Positionnez la caméra de manière à ce qu'elle ne soit pas directement orientée vers l'Est ou l'Ouest car le lever et le coucher du soleil peuvent provoquer de faux déclencheurs positifs.



Activer la caméra

Réglez l'appareil photo sur le réglage rapide souhaité (QSET) ou sur la configuration personnalisée et placez-le dans le point de vue souhaité pour commencer à capturer des photos du jeu.



Configuration personnalisée

Le paramètre PERSONNALISÉ de votre appareil photo vous permet de personnaliser chaque paramètre en fonction de vos besoins exacts. Pour commencer, placez le curseur sur la position CUSTOM et appuyez sur le bouton de menu de la caméra.

Une fois dans le menu des paramètres personnalisés, utilisez les flèches haut et bas pour faire défiler les différents paramètres. Pour modifier un paramètre affiché, appuyez sur la touche Entrée et le paramètre commencera à clignoter. À ce stade, utilisez les flèches haut et bas pour modifier le paramètre. Une fois terminé, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer la modification ou appuyez sur Menu pour annuler la modification.

Lorsque vous avez terminé de configurer les paramètres de votre appareil photo, appuyez sur le bouton Menu pour remettre votre appareil photo dans un état actif.

Présentation de la caméra

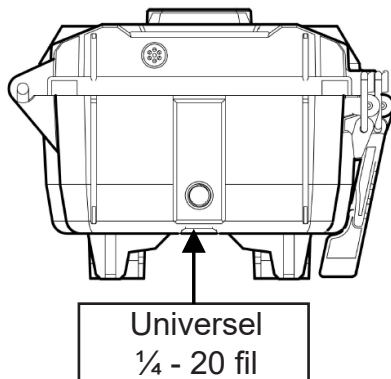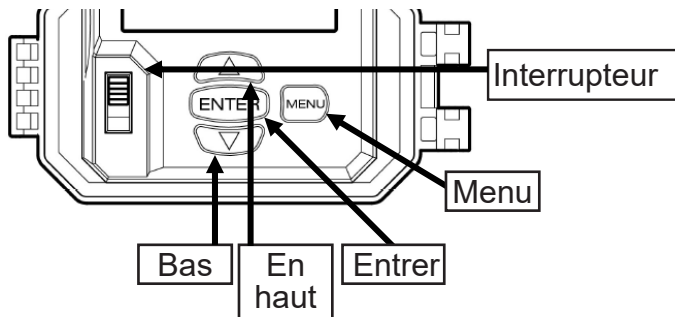

Configuration de la caméra




Pour retirer les piles; ouvrez le boîtier pour voir la porte en plastique recouvrant le bac à piles incrusté. Tout d'abord, retirez le couvercle en plastique de la batterie. Une fois exposé, insérez 8 piles AA, en vous assurant que l'orientation correspond aux marques placées sur le plastique. Une fois les piles correctement installées, replacez simplement le couvercle du logement des piles dans sa position d'origine.



SD Card Installation

La fente pour carte SD est située sur le côté gauche de la caméra. Avec l'appareil photo ouvert, insérez la carte SD avec l'étiquette face à vous. Seule une résistance minimale doit être ressentie lorsque la carte est insérée et un clic lorsque la carte est complètement insérée.

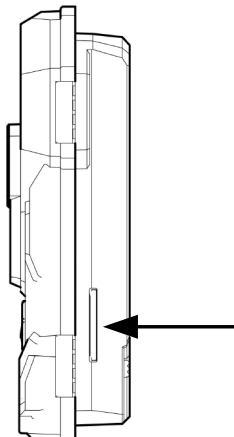


Configuration de la caméra

Cette série PX Pro comprend 3 modes (OFF | TEST | ON) et 6 options distinctes de réglage rapide (QSET).

OFF - Cette position éteint complètement l'unité.

ON - Cette position allume l'appareil lui permettant de capturer des images / vidéos en fonction du mode de fonctionnement de l'appareil est réglé. L'unité entrera automatiquement dans les menus Date et Heure au démarrage initial.

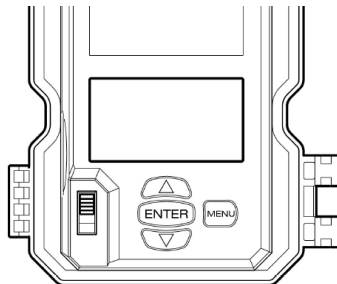

- Lorsqu'il est allumé, l'appareil se souviendra du dernier mode de fonctionnement défini.
- Appuyez sur le bouton HAUT et BAS pour faire défiler les modes disponibles respectivement. (Qset1 / Qset2 / Qset3 / Qset4 / Qset5 / Qset6 / Custom)

TEST - Il s'agit du réglage final du commutateur, qui est utilisé pour déterminer la zone de couverture du capteur PIR de la caméra. Une fois déplacé sur ce paramètre, l'écran affichera TEST. Il vous suffit de faire des allers-retours devant la caméra, la lumière s'allumera en vert lorsque vous serez passé dans la zone de couverture.

See table for breakdown of Quick Set modes.

Name	Type	Quality	Timeout Delay	Detail
QSET 1	Photo	Low	30 sec	3 Photos
QSET 2	Photo	High	30 sec	1 Photo
QSET 3	Video	720P	30 sec	10 sec video
QSET 4	Photo	Medium	5 sec	3 Photos
QSET 5	Photo	Medium	90 sec	2 Photos
QSET 6	Video	720P	5 sec	15 sec video

Custom Configuration

Le paramètre PERSONNALISÉ de votre appareil photo vous permet de personnaliser chaque paramètre en fonction de vos besoins exacts. Pour commencer, appuyez sur les flèches Haut ou Bas jusqu'à ce que PERSONNALISÉ s'affiche sur l'appareil photo, puis appuyez sur Entrée.

Une fois dans le menu des paramètres personnalisés, utilisez les flèches haut et bas pour faire défiler les différents paramètres. Pour modifier un paramètre affiché, appuyez sur la touche Entrée et le paramètre commencera à clignoter. À ce stade, utilisez les flèches haut et bas pour modifier le paramètre. Une fois terminé, appuyez sur le bouton Entrée pour enregistrer la modification ou appuyez sur Menu pour annuler la modification.

Lorsque vous avez terminé de configurer les paramètres de votre appareil photo, appuyez sur le bouton Menu pour remettre votre appareil photo dans un état actif.

Configuration de la caméra

DATE: Ce paramètre est utilisé par l'appareil photo pour afficher la date correcte dans la barre d'informations de l'image.

MODE DE FONCTIONNEMENT: Ce paramètre changera le mode de fonctionnement de la caméra. Différents modes de fonctionnement auront différents paramètres de réglage.

OPTIONS: PIR Photo | Vidéo PIR | Laps de temps

RESET: La sélection de «Oui» sur cette option réinitialisera chaque paramètre à la configuration par défaut. La sélection de «Oui» effacera complètement votre configuration personnalisée.

OPTIONS: Oui | Non

PIR Photo Settings

RÉSOLUTION: ce paramètre déterminera la qualité de chaque image. Une qualité supérieure se traduira par de meilleures photos et prendra plus d'espace mémoire.

OPTIONS: Élevé | Med | Faible

RÉDUCTION DU FLOU: Ce paramètre est utilisé pour déterminer si l'appareil photo doit utiliser la technologie MATRIX Blur pour réduire considérablement l'effet de flou, résultant en des clichés infrarouges de nuit plus clairs.

OPTIONS:

STANDARD: minimisez l'effet de flou dans les images tout en conservant la capacité d'image nocturne à longue portée.

AVANCÉ: Réduction du flou améliorée offrant un équilibre entre la luminosité et la netteté de l'image.

HEURE: Ce paramètre est utilisé par l'appareil photo pour afficher l'heure correcte dans la barre d'informations de l'image.

NAME: Ce paramètre vous permettra de personnaliser le nom de votre caméra.

SUPPRIMER LA CARTE: La sélection de «Oui» sur ce paramètre formatera complètement la carte SD insérée dans l'appareil photo. Le formatage d'une carte SD effacera complètement toutes les données présentes sur la carte. Il est recommandé de formater une carte SD avant de l'utiliser dans un appareil photo.

OPTIONS: Oui | Non

PHOTO BURST: Ce paramètre détermine le nombre de photos prises à chaque fois que l'appareil photo est activé.

OPTIONS: 1 photo – 6 photos

PIR DELAY: Ce paramètre est utilisé pour déterminer combien de temps l'appareil photo attendra avant de réinitialiser le capteur PIR après avoir pris une photo.

OPTIONS: 5 sec | 10 sec | 15 sec | 20 sec | 30 sec | 60 sec | 120 sec

PIR Video Settings

RESOLUTION: Ce paramètre déterminera la qualité de chaque vidéo. Une qualité supérieure se traduira par de meilleures vidéos et prendra plus d'espace mémoire.

OPTIONS: High | Low

VIDEO LENGTH: Ce paramètre est utilisé pour déterminer la durée, en secondes, d'un enregistrement vidéo

OPTIONS: 5 sec | 10 sec | 15 sec | 20 sec
30 sec | 60 sec | 120 sec

PIR DELAY: Ce paramètre est utilisé pour déterminer combien de temps la caméra attendra avant de réinitialiser le capteur PIR après avoir pris une vidéo.

OPTIONS: 5 sec | 10 sec | 15 sec | 20 sec |
30 sec | 60 sec | 120 sec

AUDIO: Ce paramètre déterminera si la vidéo enregistre avec ou sans audio. L'enregistrement audio avec chaque vidéo prendra de l'espace mémoire supplémentaire.

OPTIONS: Off | On

Time Lapse Settings

RESOLUTION: Ce paramètre déterminera la qualité de chaque image. Une qualité supérieure se traduira par de meilleures photos et prendra plus d'espace mémoire.

OPTIONS: High | Med | Low

PHOTO BURST: Ce paramètre détermine le nombre de photos prises à chaque activation de l'appareil photo.

OPTIONS: 1 photo – 6 photos

PIR DELAY: Ce paramètre est utilisé pour déterminer combien de temps l'appareil photo attendra avant de réinitialiser le capteur PIR après avoir pris une photo.

OPTIONS: 5 sec | 10 sec | 15 sec | 20 sec |
30 sec | 60 sec | 120 sec

RÉDUCTION DU FLOU: Ce paramètre est utilisé pour déterminer si l'appareil photo doit utiliser la technologie MATRIX Blur pour réduire considérablement l'effet de flou, résultant en des clichés infrarouges de nuit plus clairs.

OPTIONS:

STANDARD: minimisez l'effet de flou dans les images tout en conservant la capacité d'image nocturne à longue portée.

AVANCÉ: Réduction du flou améliorée offrant un équilibre entre la luminosité et la netteté de l'image.

TIME LAPSE (TL) DELAY: Ce paramètre ajustera la durée entre chaque photo prise pendant le laps de temps.

OPTIONS: 5s | 10s | 15s | 20s | 30s | 1 min |
5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min

TL STARTUP: Ce paramètre est utilisé pour déterminer l'heure de début de l'intervalle de temps.

TL STOP: Ce paramètre est utilisé pour déterminer l'heure de fin de l'intervalle de temps.

Affichage et suppression d'images

Il existe quelques méthodes pour afficher et supprimer vos fichiers.

- i. Utilisation d'un lecteur / visualiseur de carte mémoire SD: il vous suffit de retirer la carte SD de la caméra et de l'insérer dans le lecteur pour afficher les fichiers; vous pouvez également les supprimer de cet appareil.
- ii. Utilisation de votre ordinateur. Votre ordinateur devrait avoir un emplacement pour carte SD installé pour que cela fonctionne. Veuillez consulter le manuel du propriétaire de votre ordinateur pour connaître la manière appropriée de visualiser les fichiers.
- iii. Procurez-vous un adaptateur pour appareil mobile. Cela vous permettra de brancher une extrémité sur l'appareil et l'autre extrémité d'insérer la carte SD. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du fournisseur pour savoir comment visualiser correctement les fichiers.

Questions fréquemment posées

Q: Vais-je perdre mes images et mes paramètres si les piles meurent?

R: Vous perdrez vos paramètres mais pas vos images. Les images sont stockées sur votre carte mémoire SD externe afin que vos images soient intactes uniquement sur votre carte.

Q: Pourquoi mon appareil photo prend-il des photos sans rien devant lui?

R: Cette caméra est alimentée par une activation de mouvement. Cela peut provoquer des objets, comme une branche d'arbre ou de l'eau en mouvement, dans le cadre de l'appareil photo pour que l'appareil photo prenne une photo.

Q: Y a-t-il une garantie fournie avec mon appareil photo ou une garantie prolongée que je peux acheter?

R: Votre caméra Stealth Cam est livrée avec une garantie limitée d'un an. Veuillez contacter le support au 1.877.269.8490 pour plus d'informations.

Q: Puis-je mélanger les piles ensemble?

R: Non, vous ne devez jamais mélanger les piles. Après la mort des piles de votre appareil photo, installez toujours des piles neuves dans votre appareil photo.

Q: Puis-je utiliser des piles rechargeables dans l'appareil photo?

R: Les piles rechargeables peuvent être utilisées mais entraîneront un rapport incorrect du pourcentage des piles.

Salle de soins



Des conditions de fonctionnement

Cette caméra est conçue pour fonctionner entre 14 ° F et 104 ° F (-10 ° C et 40 ° C). Humidité relative de 20% à 85%, sans condensation.



Entretien du produit

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil photo dans un environnement frais et sans poussière.
 - Manipulez l'appareil photo avec soin
 - La caméra est résistante aux intempéries uniquement. Ne plongez pas complètement la caméra dans l'eau ou tout autre liquide. Cela annulerait la garantie de l'appareil photo.
 - Utilisez uniquement le même type de piles pour alimenter l'appareil photo. Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes.
 - Ne touchez pas directement l'objectif de l'appareil photo. Nettoyez uniquement avec un chiffon doux pour lentilles.
 - Utilisez un chiffon humide pour nettoyer. NE PAS immerger la caméra.
 - Retirez les piles lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
 - N'ouvrez pas le boîtier de la caméra pour accéder aux parties internes. Cela pourrait endommager l'appareil photo et annuler la garantie.
-



Remarquer

La caméra est un appareil électronique actif. Tenter de réparer des pièces internes peut vous exposer à des tensions dangereuses et à d'autres risques.

Informations sur la garantie limitée

Votre caméra Stealth Cam Trail est couverte par une garantie limitée de 365 jours sur les pièces et la main-d'œuvre à partir de la date d'achat d'origine, et les achats doivent être effectués auprès d'un revendeur agréé. La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux unités qui ont été endommagées ou abusées intentionnellement ou non. Un achat auprès de particuliers ou de sites Internet non autorisés tels qu'eBay annule la garantie. Toute altération ou modification de l'appareil annulera la garantie. Tout service non autorisé annulera la garantie. Une copie de votre reçu de vente original doit être produite pour tout service de garantie et un numéro d'autorisation de retour (RA) doit être obtenu auprès du service client au 877-269-8490 avant de retourner le produit. Stealth Cam n'est pas responsable de tout colis introuvable introuvable ou sans autorisation de retour au moment du retour.