



STEALTH CAM[®]

Digital Scouting Cameras



QV20 Instruction Manual

Notice

To ensure the product is being utilized to its full potential, we recommend checking our website for new product updates. If your camera is having an issue, please check the website to determine you are using the latest firmware or software version.

Contact Us

TECHNICAL SUPPORT

EMAIL:

Stealthcam@gsmorg.com

Please allow 48 hours for email response.

STEALTH CAM LLC

P.O. Box 535189

Grand Prairie, TX 75053-9504

CUSTOMER SERVICE

CONTACT & HOURS

Toll Free: 877-269-8490

CALL CENTER HOURS

Mon – Fri / 8 AM – 5 PM (CST)

WEBSITE

www.stealthcam.com

Table of Contents

About Your Camera	4
Quick Set-up Guide	6
Camera Setup	8
Frequently Asked Questions	13
Limited Warranty Information	16

About Your Camera

Device Features



Energy Efficient Design

Completely re-energized to optimize energy efficiency.



Burst Rapid-Fire Mode

Rapid-fire Burst Mode, 1-9 exposures per triggering.



Quick Set Options


Set up in seconds with pre-programmed options.



Expand Storage Space

Expand your storage space with an SD memory card up to 32 GB.

Camera Overview

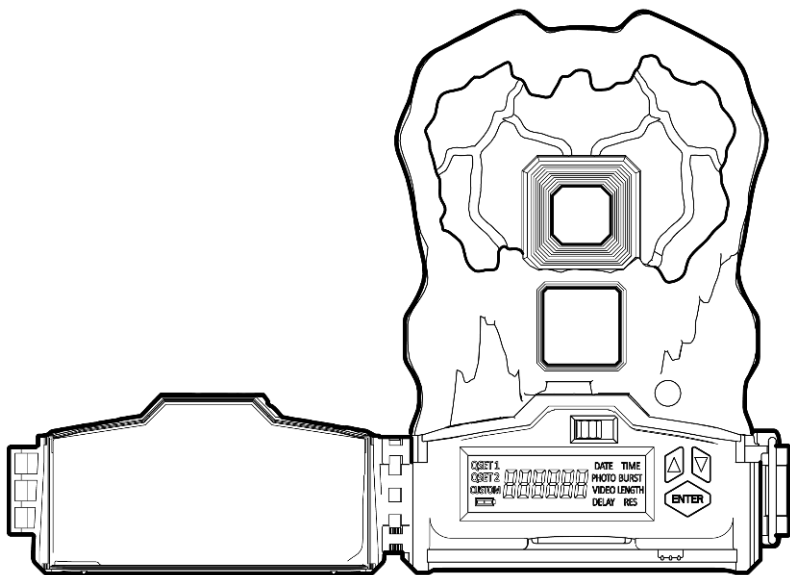

Quick Set-up Guide



Insert Batteries and SD Card

Install 8 AA batteries and a class 10 SD card into camera.



Mount Camera

Mount the camera at the desired location using the strap mount, Python Lock cable, Articulating Ball Joint Mount, or other desired mounting mechanism. Position the camera so that it does not face East or West directly as the rising and setting of the sun can cause false positive triggers.



Activate Camera

Set camera to "On" position and place in desired vantage point to start capturing photos of game.

Camera Care



Operating Conditions

This camera is designed to function in 14°F – 104°F (10°C - 40°C). 20%-85% relative humidity, non-condensing.



Product Care

- ❖ When not in use, store camera in a cool, dust-free, environment.
- ❖ Handle camera with care
- ❖ Camera is weather resistant only. Do not fully submerge camera in water or other liquid. Doing so will void camera warranty.
- ❖ Only use same type of batteries to power camera. Do not mix old and new batteries.
- ❖ Do not touch camera lens directly. Clean only with soft lens cloth.
- ❖ Use damp cloth to clean. DO NOT submerge camera.
- ❖ Remove batteries when camera is not in use for an extended time.
- ❖ Do not open camera housing to access internal parts. Doing so could damage camera and void warranty.



Notice

Camera is an active electronic device. Attempting to service internal parts may expose you to dangerous voltages and other risks.

Camera Setup




Battery Installation

To remove batteries from unit, simply open camera, and slide the battery release switch to the left. Once the battery compartment is open, insert batteries into camera, being careful to match the orientation marked on your camera. After batteries are inserted, close the battery compartment and secure the battery release switch.



SD Card Installation

SD card slot is located on the bottom of the camera, above the battery compartment. Insert SD card with the label facing back of camera. Only minimal resistance should be felt as card is inserted and a click when the card is fully inserted.

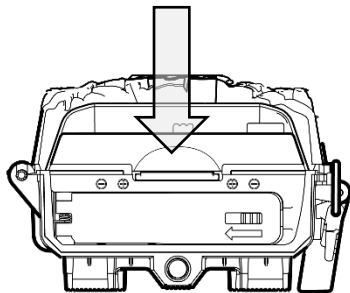

Camera Configuration

Cycle between camera modes by pressing the **UP** and **DOWN** arrows. The camera mode will be displayed on the left side of the LCD Screen. This camera comes equipped with two Quick Sets (QSET) containing some of our most popular configurations. QSET 1 and 2 are defined in the table below. For alternate configurations, press the **UP** or **DOWN** arrows until **CUSTOM** is displayed on the left of the LCD screen and press **ENTER**.

<i>Name</i>	<i>Quality</i>	<i>Timeout Delay</i>	<i>Detail</i>
QSET 1	Med	30s	1 Photo
QSET 2	Med	30s	10 sec Video

Continue to next page for more information regarding each setting.

Custom Settings

DATE: This setting allows you to enter the date as it will appear on the info bar of each photo.

OPERATION MODE: The operation mode setting is accessible immediately after the Time setting. The screen will be blank with either **Video** or **Photo** displayed on the right side of screen. Press **Enter** to change between **Photo** and **Video mode**

OPTIONS: Photo | Video

TIME: This setting allows you to enter the time as it will appear on the info bar of each photo.

Advanced Options

To navigate to the following advanced options, PRESS and HOLD **ENTER** button.

DELETE CARD: Selecting "Yes" on this setting will completely format the SD card inserted into the camera. Formatting an SD card will completely erase any data present on the card. It is recommended to format an SD card before use inside a Stealth Cam camera.

OPTIONS: Yes | No

RESET: Selecting "Yes" on this option will reset every setting back to the default configuration. Selecting "Yes" will completely wipe your custom configuration.

OPTIONS: Yes | No

PHOTO: In this mode the camera will take a photo when trigger is activated.

PHOTO RES: This setting will determine the megapixel (MP) resolution of each image. A higher MP count will result in better photos and take more memory space.

OPTIONS: High | Med | Low

DELAY: This setting is used to determine how long the camera will wait before restarting sensor after taking a photo.

OPTIONS

5 sec | 10 sec | 15 sec | 30 sec | 60 sec | 120 sec

PHOTO BURST: This setting determines how many photos are taken each time the camera is activated.

OPTIONS: 1 photo – 3 photos

VIDEO: In this mode the camera will take a video when trigger is activated.

DELAY: This setting is used to determine how long the camera will wait before restarting sensor after taking a video.

OPTIONS:

5 sec | 10 sec | 15 sec | 30 sec | 60 sec | 120 sec

VIDEO LENGTH: This setting is used to determine the length of time, in seconds, of a video recording.

OPTIONS: 5 sec | 10 sec | 15 sec | 30 sec

Viewing and Deleting Images

There are a couple of methods for viewing and deleting your files.

- i. Using an SD Memory Card Reader/Viewer available from our website. You will simply need to remove the SD card from the camera and insert it into the Reader to view the files; you can also delete them from this device.
- ii. Using your computer. Your computer would need to have an SD card slot installed for this to work. Please refer to your computer's Owner's Manual for the proper way of viewing the files.
- iii. Obtain a mobile device adapter. This will allow you to plug one end into the device and the other end insert the SD card. Please refer to the vendor's User Manual for the proper way of viewing the files.

NOTE: SD memory card viewers not manufactured by Stealth Cam may create conflicts on the memory card. Should this occur and the card is no longer working properly with the unit, the SD memory card will need to be reformatted from the camera itself.

Frequently Asked Questions

Q: Will I lose my images and settings if the batteries die?

A: You will lose your settings but **not** your images. The images are stored on your external SD memory card so your images will be intact only on your card.

Q: Why is my camera taking pictures with nothing in front of it?

A: This camera is powered by motion activation. This can cause objects, like a tree branch or moving water, within the camera frame to cause the camera to take a photo.

Q: Is my camera waterproof?

A: No, your camera is weather resistant but not waterproof.

Q: Is there a warranty that comes with my camera or an extended warranty I can purchase?

A: *Your Stealth Cam Camera comes with a Limited 1-year warranty. Please contact support at 1.877.269.8490 for more information.*

Q: Can I mix batteries together?

A: No, you should never mix batteries. After your camera batteries die, always install brand new batteries in your camera.

Q: Can I use rechargeable batteries in the camera?

A: Rechargeable batteries can be used but will cause battery percentage to be reported incorrectly.

Q: Do I need to recharge my 12V Battery Kit during the seasons if it's not in use?

A: The 12V Battery Kit should be recharge at least every 3 months, regardless if it is being used or not, in order to preserve the working condition of the battery inside the unit.

To ensure optimum performance of your Stealth Cam camera, it's best to always check for periodical free software updates.

*For the latest firmware downloads,
please check <http://www.stealthcam.com/downloads>*

Sign up for our weekly newsletter to stay informed on updates & new product news.

FCC COMPLIANCE



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or Modifications not expressly approved by the party responsible could void the user's authority to operate this device.

Product specifications are subject to change. Good Sportsman Marketing, LLC is not responsible for any photographic or typographical errors.

May be protected by one or more U.S. Patent numbers: 6,735,387 / 6,768,868 / 6,834,162 / 7,149,422 / 7,308,196 / 7,593,632 / 7,710,457 / 8,895,926.

IC WARNING

This device contains license-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license- exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This equipment meets the exemption from the routine evaluation limits in section of RSS-102. It should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

Limited Warranty Information

Your Stealth Cam scouting camera is covered by a 365 Day Limited Warranty on parts and labor from the date of original purchase, and purchases must be made through an authorized dealer. The warranty covers defects in workmanship and materials. The warranty does not apply to units, which have been damaged or abused intentionally or unintentionally. A purchase from individuals or unauthorized Internet sites such as eBay voids the warranty. Tampering with or altering the unit will void the warranty. Any unauthorized service will void warranty. A copy of your original sales receipt must be produced for any warranty service and a Return Authorization (RA) number must be obtained from customer service at 877-269-8490 prior to returning product. Stealth Cam is not responsible for any lost untraceable packages or those without a Return Authorization at the time of return.



STEALTH CAM[®]

Digital Scouting Cameras



QV20 Manuel d'instructions



Pour nous assurer que le produit est utilisé à son plein potentiel, nous vous recommandons de consulter notre site Web pour les nouvelles mises à jour des produits. Si votre unité a un problème, veuillez consulter le site Web pour déterminer que vous utilisez le dernier firmware ou la dernière version logicielle.

Contactez-nous

SOUTIEN TECHNIQUE

email: [*Stealthcam@gsmorg.com*](mailto:Stealthcam@gsmorg.com)

**S'il vous plaît permet 48 heures
pour l'e-mail
Réponse.**

STEALTH CAM LLC

Boîte P.O. 535189

Grand Prairie, TX 75053-9504

SERVICE À LA CLIENTÈLE
CONTACT et HEURES **Sans frais :**
877'269'8490

HEURES DU CENTRE D'APPELS
Lun - Ven / 8 h - 17 h (CST)

WEBSITE
www.stealthcam.com

Tableau des contenus

À propos de votre appareil photo	20
Guide de configuration rapide	22
Configuration de l'appareil photo	24
Questions fréquemment posées	29
Informations limitées sur les mandats	32

À propos de votre appareil photo

Caractéristiques de l'appareil



Conception écoénergétique

Complètement renouvelé pour optimiser l'efficacité énergétique.



Mode de tir rapide en rafale

Mode rafale à tir rapide, 1 à 9 expositions par déclenchement.



Options de réglage rapide


Configuration en quelques secondes avec des options préprogrammées.



Agrandir l'espace de stockage

Augmentez votre espace de stockage avec une carte mémoire SD jusqu'à 32 Go.

Vue d'ensemble de la caméra

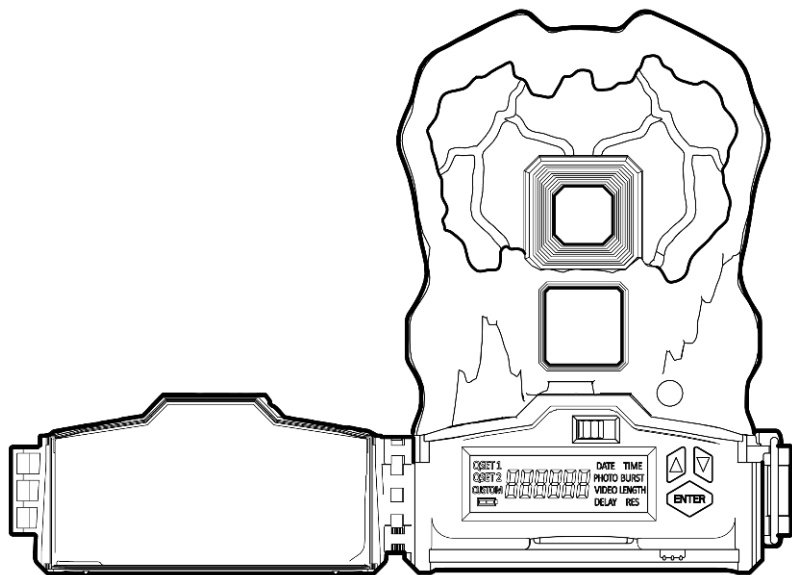

Guide de configuration rapide



Insérer les piles et la carte SD

Installez 8 piles AA et une carte SD de classe 10 à l'appareil photo.



Caméra de montage

Montez la caméra à l'endroit désiré à l'aide de la sangle, du câble Python Lock, de l'articulation de la boule articulée ou d'un autre mécanisme de montage désiré. Placez la caméra de sorte qu'elle ne fait pas face à l'Est ou l'Ouest directement que le lever et le coucher du soleil peut causer de faux déclencheurs positifs.



Activer la caméra

Placez l'appareil photo en position "On" et placez-vous dans le point de vue souhaité pour commencer à capturer des photos du jeu.

Soins de caméra



Conditions d'exploitation

Cet appareil photo est conçu pour fonctionner en 14°F et 104°F (10°C – 40°C). 20%-85% d'humidité relative, non condensant.



Soins des produits

- ❖ Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil photo dans un environnement frais et sans poussière.
- ❖ Appareil photo de poignée avec soin
- ❖ La caméra est résistante aux intempéries seulement. Ne submergez pas complètement la caméra dans l'eau ou tout autre liquide. Cela annulera la garantie de la caméra.
- ❖ N'utilisez que le même type de piles pour alimenter la caméra. Ne mélangez pas les piles anciennes et neuves.
- ❖ Ne touchez pas directement l'objectif de la caméra. Nettoyez uniquement avec un chiffon doux.
- ❖ Utilisez du tissu humide pour le clan. NE PAS submerger la caméra.
- ❖ Retirez les piles lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- ❖ N'ouvrez pas de boîtier de caméra pour accéder aux pièces internes. Cela pourrait endommager la caméra et annuler la garantie.



Avis

La caméra est un appareil électrique actif. Tenter d'entretenir des pièces internes peut vous exposer à des points de tension dangereux et à d'autres risques.

Configuration de l'appareil photo




Installation de la batterie

Pour retirer les piles de l'appareil, ouvrez simplement l'appareil photo et faites glisser le bouton de déverrouillage des piles vers la gauche. Une fois le compartiment des piles ouvert, insérez les piles dans l'appareil photo en prenant soin de faire correspondre l'orientation indiquée sur votre appareil photo. Une fois les piles insérées,



Installation de la carte SD

La fente de carte SD est située sur le bas de la caméra, au-dessus du compartiment de batterie. Insérer carte SD avec l'étiquette face à l'arrière de la caméra. Seule une résistance minimale doit être ressentie lorsque la carte est insérée et qu'un clic lorsque la carte est entièrement insérée.

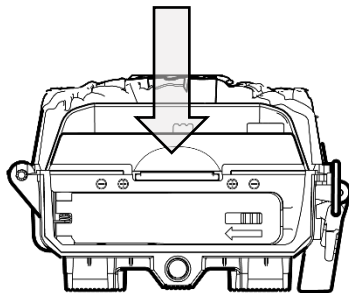

Configuration de la caméra

Cet appareil photo de la série QV dispose de 2 Modes (OFF SUR).

Cycle entre les modes de caméra en appuyant sur l'**UP** une flèches nid **DOWN**. Le mode caméra s'affiche sur le côté gauche de l'écran LCD. Cette caméra est équipée de deux quick Sets (QSET) contenant certaines de nos configurations les plus populaires. QSET 1 et 2 sont définis dans le tableau ci-dessous. Pour d'autres configurations, appuyez sur les flèches **UP** ou **DOWN jusqu'à** ce que **CUSTOM s'affiche** à gauche de l'écran LCD et appuyez sur **ENTER**.

<i>Nom</i>	Qualité	Délai d'arrêt	Détail
QSET 1 Annonces	Med	Les années 30	1 Photo
QSET 2 Annonces	Med	Les années 30	Vidéo 10 sec

Passez à la page suivante pour plus d'informations sur chaque paramètre.

Custom Settings

DATE: Ce paramètre vous permet d'entrer la date telle qu'elle apparaîtra sur la barre d'information de chaque photo.

MODE OPERATION : Le réglage du mode de fonctionnement est accessible immédiatement après le réglage du temps. L'écran sera vide avec **vidéo** ou **photo** d. Appuyez sur **Entrez** pour changer entre **Photo** et **vidéo**

OPTIONS: Photo Vidéo (en)

TEMPS: Ce paramètre vous permet d'entrer l'heure telle qu'elle apparaîtra sur la barre d'information de chaque photo.

Options avancées

Pour accéder aux options avancées suivantes, press et hold **ENTER** bouton.

DELETE CARD: Sélectionner "Oui" sur ce paramètre formatera complètement le SD carte insérée dans la caméra. Le formatage d'une carte SD effacera complètement données présentes sur la carte. Il est recommandé de formater une carte SD avant utilisation inside a Stealth Cam camera.

OPTIONS: Yes | No

RESET: La sélection de "Oui" sur cette option réinitialisera chaque paramètre à la valeur par défaut Configuration. Sélectionner "Oui" effacera complètement votre configuration personnalisée.

OPTIONS: Oui | Non

PHOTO: Dans ce mode, l'appareil photo prendra une photo **lorsque** la gâchette est activée.

PHOTO RES: Ce paramètre déterminera la résolution mégapixel (MP) de chaque image. Un nombre de MP plus élevé se traduira par de meilleures photos et prendre plus d'espace mémoire.

OPTIONS: Élevé | Moyen | Faible

DELAY: Ce paramètre est utilisé pour déterminer l'appareil photo attendra avant de reinitialiser capteur après avoir pris une photo.

Options

5 sec | 10 sec | 15 sec | 30 sec | 60 sec | 120 sec

PHOTO BURST: Ce paramètre détermine le nombre de photos prises chaque fois que l'appareil photo est activé.

OPTIONS: 1 photo et 3 photos

VIDEO: In this mode the camera will take a video when trigger is activated.

DELAY: Ce paramètre est utilisé pour déterminer la caméra attendra avant de reinitialiser capteur après avoir pris une vidéo.

Options:

5 sec | 10 sec | 15 sec | 30 sec | 60 sec | 120 sec

VIDEO LENGTH: Ce paramètre est utilisé pour déterminer la durée, en quelques secondes, d'un enregistrement vidéo.

OPTIONS: 5 sec 10 sec 15 sec et 15 sec 30 sec

Afficher et supprimer des images

Il existe quelques méthodes pour visualiser et supprimer vos fichiers.

- i. Utilisation d'un lecteur/veiner de carte mémoire SD disponible sur notre site Web. Vous aurez simplement besoin de supprimer la carte SD de la caméra et l'insérer dans le lecteur pour afficher les fichiers ; vous pouvez également les supprimer de cet appareil.
- ii. Utilisation de votre ordinateur. Votre ordinateur aurait besoin d'avoir une fente de carte SD installé pour que cela fonctionne. Veuillez consulter le Manuel du Propriétaire de votre ordinateur pour savoir si vous les consultez correctement.
- iii. Obtenir un adaptateur d'appareil mobile. Cela vous permettra de brancher une extrémité dans l'appareil et l'autre extrémité insérer la carte SD. Veuillez consulter le Manuel d'utilisateur du fournisseur pour savoir si vous les consultez correctement.

REMARQUE : Les visionneuses de cartes mémoire SD non fabriquées par Stealth Cam peuvent créer des conflits sur la carte mémoire. Si cela se produit et que la carte ne fonctionne plus correctement avec l'appareil, la carte mémoire SD devra être reformatée à partir de la caméra elle-même.

Questions fréquemment posées

Q: Vais-je perdre mes images et les paramètres si les piles meurent?

R : Non, les images sont stockées sur votre carte mémoire SD externe afin que vos images ne soient intactes que sur votre carte. Vos paramètres sont enregistrés sur votre application.

Q: Pourquoi mon appareil photo prend-il des photos sans rien devant ?

R : Une caméra a ce qu'on appelle un « faux déclencheur », ceux-ci peuvent être causés par des objets de fond, comme une branche d'arbre ou de l'eau en mouvement, dans le cadre de la caméra.

Q: Mon appareil photo est-il imperméable à l'eau?

R : Non, votre appareil photo est résistant aux intempéries, mais il n'est pas imperméable à l'eau.

Q: Y a-t-il une garantie qui vient avec mon appareil photo ou une garantie prolongée que je peux acheter?

R : *Votre caméra Stealth Cam est livrée avec une garantie limitée d'un an. Veuillez contacter le support au 1.877.269.8490 pour plus d'informations.*

Q: Puis-je mélanger les piles ensemble?

R: Non, vous ne devriez jamais mélanger vieux avec nouveau OU Alcaline avec lithium avec rechargeable.

Q: Puis-je utiliser des piles rechargeables dans l'appareil photo?

R : Les piles rechargeables entraîneront un pourcentage de batterie incorrect pour l'appareil photo de l'application. Nous ne recommandons pas d'utiliser des batteries rechargeables.

Q: Dois-je recharger mon kit de batterie 12V pendant les saisons s'il n'est pas utilisé?

R : Le kit de batterie 12V doit être rechargé au moins tous les 3 mois, qu'il soit utilisé ou non, afin de préserver l'état de fonctionnement de la batterie à l'intérieur de l'appareil.

Pour assurer des performances optimales de votre appareil photo Stealth Cam, il est préférable de toujours vérifier les mises à jour logicielles gratuites périodiques.

***Verser les dernierstéléchargements de sapinmware,
s'il vous plaît vérifier <http://www.stealthcam.com/downloads>***

Inscrivez-vous à notre bulletin hebdomadaire pour informé rester sur les mises à jour et les nouvelles sur les nouveaux produits.

CONFORMITÉ DE FCC



REMARQUE: Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites de la classe B numérique, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, si ce n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences aux réceptions de radio ou de télévision, qui peuvent être déterminées en tournant l'équipement l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs la mesure suivante:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Attention: Modifications ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser cet appareil. Les spécifications du produit sont sujettes à modification. Good Sportsman Marketing, LLC n'est pas responsable de tout erreurs photographiques ou typographiques.

Peut être protégé par un ou plusieurs numéros de brevets américains: 6 735 387 / 6 768 868 / 6,834,162 / 7,149,422 / 7,308,196 / 7,593,632 / 7,710,457 / 8,895,926.

IC AVERTISSEMENT

Cet appareil contient des émetteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet équipement satisfait à l'exemption des limites d'évaluation de routine de la section de RSS-102. Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps

Informations limitées sur les mandats

Votre caméra de reconnaissance Stealth Cam est couverte par une garantie limitée de 365 jours sur les pièces et la main-d'œuvre à partir de la date de l'achat original, et les achats doivent être effectués par l'intermédiaire d'un revendeur autorisé. La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux unités qui ont été endommagées ou maltraitées intentionnellement ou non. Un achat auprès de particuliers ou de sites Internet non autorisés tels qu'eBay annule la garantie. Cet appareil photo doit être enregistré avec Stealth Cam via le web, e-mail, ou le service à la clientèle de soutien téléphonique, et accompagné d'un reçu du point d'achat, pour toutes les options Factor Reset à être disponibles. L'altération ou la modification de l'unité annulera la garantie. Tout service non autorisé annulera la garantie. Une copie de votre reçu de vente original doit être produite pour tout service de garantie et un numéro d'autorisation de retour (RA) doit être obtenu auprès du service à la clientèle au 877-269-8490 avant le retour du produit. Stealth Cam n'est pas responsable des paquets introuvables perdus ou de ceux qui n'ont pas d'autorisation de retour au moment du retour.