



STEALTH CAM[®]



POWERED BY
**STEALTH CAM
COMMAND PRO**

FLASHBACK

Quick Start Guide


WHAT'S IN THE BOX

ANTENNA

CAMERA

DECAL

TREE STRAP

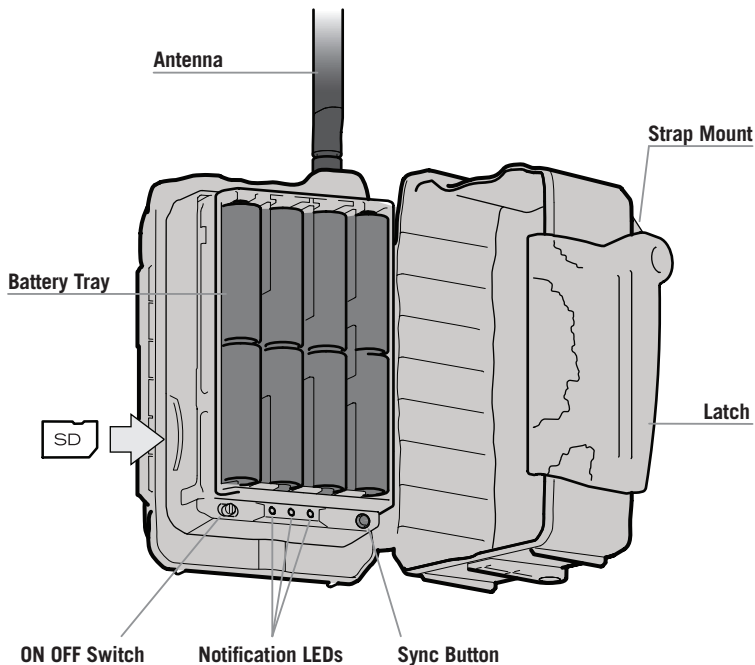

ABOUT YOUR CAMERA

COMMAND PRO APP



Dedicated Cloud storage

Access images from any device



Animal Recognition

Filter and sort by animal



Remote Camera Settings

Adjust your camera settings from anywhere



Photo Gallery Filters

New filters to sort and find your pictures



Over the Air Updates

Your camera will keep itself up-to date with new features

CAMERA FEATURES

40

Megapixel



Dual Networks

Automatically connect to the network with strongest signal

0.4SEC

Trigger Speed



Xenon Flash

Vibrant color night images



Matrix

Blur reduction technology



Streamlined Interface

One button setup with SYNC



1-2 Photo Burst

Multiple images per trigger



On Demand

Images via app

GET STARTED

1

Get the Stealth Cam COMMAND PRO app

by GSM, LLC



2

Create an account

Open the app and follow on-screen guides to set up your account.

3

Screw on the antenna

Hand tighten your antenna enough to create a water-tight seal.

4

Install batteries and SD memory card

Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

Do not mix old and new batteries.

Supports Class 10 SD cards up to 32GB.

CELLULAR SETUP

LED STATUS GUIDE

Press SYNC. Your camera will flash in sequence as it pairs to your account.



Flashing Green Battery:

Checking hardware
& battery status



Flashing Green Network:

Checking for internet
service



Flashing Green Connection:

Checking for connection

Each light will turn solid green when they are successful. If a light turns red, use the following error codes for possible causes.

ERROR CODES



Solid Red Battery:

- No SD card
- Low battery
- SD Larger than 32GB



Solid Red Network:

- No SIM card
- Loose SIM card
- Weak signal
- No active data plan



Solid Red Connection:

- No Connection found

All LEDs Flashing Red: software is updating. Do not turn off camera during updates.

TEST YOUR CAMERA CONNECTION

By pressing the SYNC button. This will take a test photo and instantly attempt to upload it. If successful, the photo will appear in your Command Pro app.

CAMERA SETTINGS

PHOTO BURST: Choose how many photos are taken when the camera is triggered.

PIR DELAY: How long to wait before the camera can be triggered again.

PHOTO RESOLUTION: The quality of each image. A higher quality will result in better photos and take more memory space.

REDUCE BLUR: Adjusts the MATRIX Blur technology to dramatically reduce the blur effect, resulting in more clear night-time infrared shots.

STANDARD: Minimize blur, while keeping long-range night image capability.

ADVANCED: Enhance blur reduction providing a balance between brightness and image sharpness.

PROGRESSIVE: Provides the sharpest photo with minimal blur, recommended for well lit areas.

PIR SENSITIVITY: Control the camera range. Higher sensitivity allows further range of detection. **Note:** Lower PIR sensitivity will reduce the occurrence of False Triggers such as moving grass and tree branches.

CAMERA NAME: Give your camera a name to display on the Info Bar.

DVR MODE: This setting allows you to continuously record new images.

ON: continuously delete oldest recorded files to make space for new files.

OFF: stop recording new files when SD card reaches capacity.

OPERATING HOURS: Choose a specific timeframe for the camera to be active.

24/7: Camera is always on.

SCHEDULED: Enter a time range for the camera to take photos.

START TIME (HH:MM): Start time for camera to be active.

END TIME (HH:MM): End time for camera to be active.


ERASE CARD: Format the SD memory card. Formatting your SD card will ERASE ALL DATA PRESENT. After card is formatted it is impossible to restore data that was present on card.

CELLULAR SETTINGS

ON DEMAND: Enables the camera to take On Demand Captures from within the app.
NOTE: this greatly reduces battery life.

TRANSMIT FILES: Turn your data transmission on and off. While data transmission is off, no photos will be sent on your cellular data plan. Camera will still check in once a day on your daily upload time for setting updates.

UPLOAD FREQUENCY: Change how often photos are uploaded to your phone. This setting has a large effect on your Battery and Data usage. **Note:** When using the app to change settings, the camera will receive those changes the next time it was scheduled to upload.

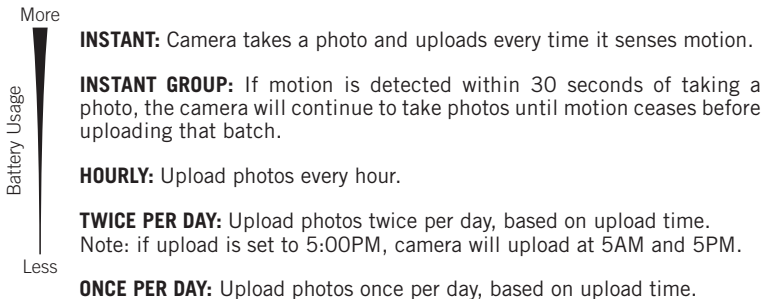

UPLOAD TIME: Set the time for your camera to upload photos.

NOTE: your camera will take a **daily test photo** each day at the set upload time. This photo will be indicated with a **"D"** in the info bar.

IMEI: This number is used to reference your physical camera.

ICCID: This number is used to reference your camera's SIM card.

FCC STATEMENT



GSM, LLC
STC-WXF

FCC Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible could void the user's authority to operate this device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Shielded interference cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

ISED NOTE

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GSM is under license.

Product specifications are subject to change. Good Sportsman Marketing, LLC is not responsible for any photographic or typographical errors.

SUPPORT

Please complete your warranty registration online:

www.gsmoutdoors.com/product-warranty-registration



Scan for warranty information,
product support, & FAQ

CONTACT US

TECH SUPPORT EMAIL

wirelesstechsupport@gsmorg.com

Please allow 48 hours for email response.

CUSTOMER SERVICE

Toll Free: 1.888.508.5922

Mon – Fri / 8 AM – 5 PM (CST)

GSM, LLC
P.O. Box 535189
Grand Prairie, Texas 75053





STEALTH CAM[®]



POWERED BY
**STEALTH CAM
COMMAND PRO**

FLASHBACK

Guide de démarrage rapide


QUE CONTIENT LA BOÎTE

ANTENNE

CAMÉRA

DÉCALQUE

STRATÉGIE D'ARBRE

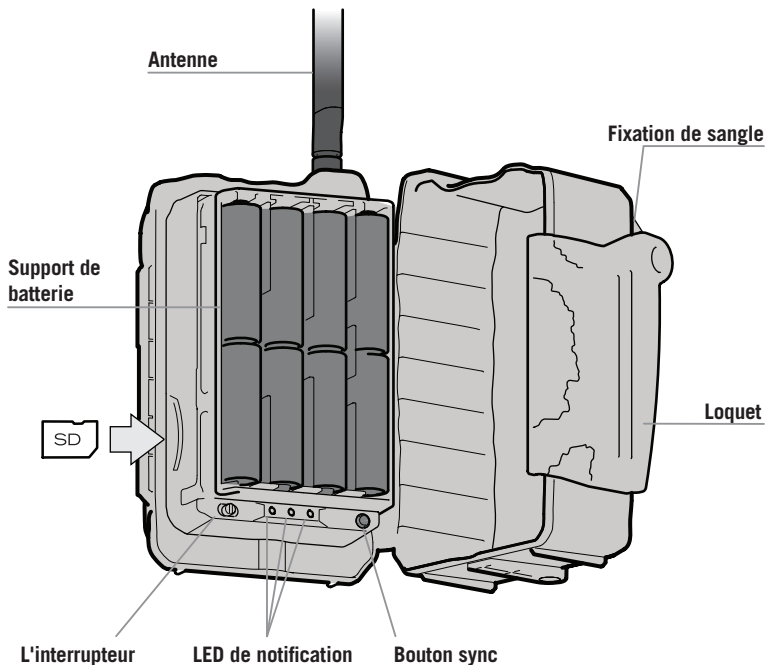

À PROPOS DE L'APPAREIL PHOTO

COMMAND PRO APP



Stockage Cloud dédié

Accédez à vos photos depuis n'importe quel appareil



Reconnaissance des animaux

Filtrer et trier par animal



Paramètres à distance

Ajustez les paramètres de votre appareil depuis chez vous.



Filtres de la galerie de photos

Nouveaux filtres pour trier et retrouver vos photos



Les mises à jour

Votre appareil photo se met à jour avec de nouvelles fonctionnalités

FONCTIONS DE LA CAMÉRA

40

Mégapixels



Réseaux doubles

Connectez-vous automatiquement au réseau avec le signal le plus fort

0.4SEC

Vitesse de déclenchement



Flash au xénon

Images nocturnes aux couleurs éclatantes



Matrice

Technologie de réduction du flou



Interface simplifiée

Configuration à un bouton avec SYNC



1-2 Rafale de photos

Plus images par déclencheur



Sur demande

Images via l'application

DÉMARRAGE

1 **Télécharger l'application Stealth Cam COMMAND PRO**

par GSM, LLC



2 **Créer un compte**

Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour créer votre compte.

3 **Vissez l'antenne**

Serrez votre antenne à la main suffisamment pour créer un joint étanche.

4 **Installez les piles et la carte mémoire SD**

Ne mélangez pas différentes piles (lithium et alcaline).

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

Supporte les cartes microSD classe 10 jusqu'à 32GB.

CONFIGURATION CELLULE

GUIDE D'ETAT DES LED

Appuyez sur SYNC. Votre appareil photo clignote en séquence lorsqu'il est associé à votre compte.




Vert clignotant Batterie :

Vérification de l'état du matériel et de la batterie



Vert clignotant Réseau :

Vérification du service internet



Vert clignotant Connexion :

Vérification de la connexion

Chaque voyant devient vert fixe lorsque l'opération est réussie. Si un voyant devient rouge, utilisez les codes d'erreur pour connaître les causes possibles.

CODES D'ERREUR



LED de batterie rouge fixe :

- Pas de carte SD
- Batterie faible
- SD supérieur à 32 Go



LED réseau rouge fixe :

- Pas de carte SIM
- Carte SIM défectueuse
- Signal faible
- Pas de plan de données actif



LED de compte rouge uni :

- Pas de connexion

Toutes les DEL clignotent en rouge : le logiciel est en cours de mise à jour. Ne pas éteindre l'appareil photo pendant les mises à jour.

TESTEZ LA CONNEXION DE VOTRE APPAREIL

Appuyez sur SYNC. Une photo test sera prise et tentera instantanément de la télécharger. En cas de succès, la photo apparaîtra dans votre appli Command Pro.

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL PHOTO

Rafale de photos : Choisissez le nombre de photos prises par déclenchement.

Retard du PIR : Temps d'attente entre les prises de vue.

Résolution des photos : La qualité d'image . Une meilleure qualité se traduira par de meilleures photos mais nécessitera plus de mémoire.

Réduction du flou : Règle la technologie MATRIX Blur pour réduire considérablement l'effet de flou, ce qui permet de prendre des photos infrarouges nocturnes plus claires.

Standard : Minimiser le flou, tout en conservant la capacité d'image nocturne à longue portée.

Avancée : Améliore la réduction du flou en assurant un équilibre entre la luminosité et la netteté de l'image.

Progressive : Permet d'obtenir la photo la plus nette avec un minimum de flou, recommandée pour les zones bien éclairées.

Sensibilité au PIR : Contrôle de la portée de la caméra. Une sensibilité plus élevée permet une plus grande portée de détection. **Remarque :** une sensibilité IRP plus faible réduira l'occurrence de faux déclenchements tels que l'herbe en mouvement et les branches d'arbre.

Nom de l'appareil : Le nom de l'appareil s'affiche dans la barre d'information.

Mode DVR : Enregistrer continuellement de nouvelles images.

ON: efface en permanence les fichiers enregistrés les plus anciens pour faire de la place aux nouveaux fichiers.

OFF: arrêter l'enregistrement lorsque la carte SD est pleine.

Heures de fonctionnement : Choisissez quand prendre des photos.

24/7 : L'appareil photo est toujours allumé.

Programmée : Définir des heures personnalisées pour prendre des photos.

HEURE DE DÉBUT (HH:MM) : Heure de début d'activité de la caméra.

HEURE DE FIN (HH:MM) : Heure de fin d'activité de la caméra.

Effacez la carte SD : Formatez la carte mémoire SD. **Le formatage de votre carte SD efface toutes les données présentes.** Une fois la carte formatée, il est impossible de restaurer les données qui s'y trouvaient.

PARAMÈTRES DE LA CELLULE

Sur demande : Activer l'appareil photo pour prendre des photos à la demande dans l'appli. **REMARQUE :** cela réduit considérablement l'autonomie de la batterie.

Transmettre des fichiers : Activez et désactivez la transmission de données. Lorsque les données sont désactivées, aucune photo ne sera envoyée sur votre plan de données cellulaires. L'appareil photo continuera à vérifier une fois par jour l'heure de votre téléchargement quotidien pour les mises à jour des paramètres.

Fréquence de téléchargement : Modifiez la fréquence de téléchargement des photos sur votre téléphone. Ce paramètre a un effet important sur l'utilisation de la batterie et des données. **REMARQUE :** lorsque vous utilisez l'appli pour modifier les paramètres, l'appareil recevra ces modifications lors du prochain téléchargement programmé.

Instantané : La caméra prend une photo et la télécharge chaque fois qu'elle détecte un mouvement.

Groupe instantané : Si un mouvement est détecté dans les 30 secondes suivant la prise d'une photo, l'appareil photo continuera à prendre des photos jusqu'à ce que le mouvement cesse avant de télécharger ce lot.

Horaire : Téléchargez des photos toutes les heures..

Deux fois par jour : Téléchargez les photos deux fois par jour, en fonction de l'heure de téléchargement.

REMARQUE : si le téléchargement est réglé sur 17 heures, l'appareil photo téléchargera les photos à 5 heures du matin et à 5 heures du soir.

Une fois par jour : Télécharger les photos une fois par jour, à l'heure prévue.

Temps de téléchargement : Définissez la durée pendant laquelle votre appareil photo doit télécharger les photos.

REMARQUE : votre appareil photo prendra une **photo test quotidienne** à l'heure définie pour le téléchargement. Cette photo sera indiquée par un "D" dans la barre d'information.

IMEI: Ce numéro est utilisé pour référencer votre appareil photo physique.

ICCID: Ce numéro est utilisé pour référencer la carte SIM de votre appareil photo.

Plus
Utilisation de la batterie
Moins

DÉCLARATION FCC



GSM, LLC
STC-WXF

Déclaration de conformité de la FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

FCC Caution : Les changements et modifications apportés à cet appareil et non autorisés par GSM peuvent annuler la compatibilité électromagnétique (EMC) et la conformité sans fil et résilier votre droit à utiliser le produit.

Remarque : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé ni employé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, essayez de corriger le problème en effectuant une de ces actions :

- en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place ;
- en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Un câble d'interférence blindé doit être utilisé avec l'équipement afin de respecter les limites imposées aux appareils numériques conformément à la sous-partie B de la partie 15 des règles de la FCC.

Avais d'ISDE

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; et (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.

App Store est une marque de service d'Apple Inc, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

L'appellation et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par GSM. Les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées. Good Sportsman Marketing, LLC n'est pas responsable des erreurs photographiques ou typographiques.

SUPPORT

Veillez compléter l'enregistrement de votre garantie en ligne :

www.gsmoutdoors.com/product-warranty-registration



Scannez le code QR pour obtenir
des informations sur la garantie,
l'assistance produit et les FAQ

CONTACTEZ-NOUS

ÉLECTRONIQUE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

wirelesstechsupport@gsmorg.com

Veuillez prévoir 48 heures pour l'e-mail réponse.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Appelez sans frais: 1.888.508.5922

Du lundi au vendredi / 8 H - 17 H (CST)

GSM, LLC
P.O. Box 535189
Grand Prairie, Texas 75053



