

STEALTH CAM

STC-DVIR4

Manuel de l'utilisateur



Assistance gratuite au N° vert 1-877-269-8490

www.stealthcam.net

STC-DVIR4

**Pour le service à la clientèle ou les détails de la garantie,
appeler le numéro vert**

877-269-8490

Stealth Cam, LLC

P.O. Box 539504

Grand Prairie, TX 75053-9504

www.stealthcam.net

Garantie Limitée Stealth Cam

Votre appareil photo d'exploration Stealth Cam est couvert par une garantie limitée d'un an sur les pièces et la main d'oeuvre à compter de la date de l'achat original, qui doit être fait chez un revendeur agréé. La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux unités qui ont été endommagées ou maltraitées, intentionnellement ou non. L'achat auprès d'un particulier ou d'un site Internet non autorisé tel que eBay annule la garantie.

Toute modification ou transformation de l'unité annulera la garantie. Toute réparation non autorisée annulera la garantie. Le ticket de caisse d'origine est réclamé pour tout service de garantie, et un numéro d'autorisation de retour (RA) doit être obtenu auprès du service à la clientèle au 877-269-8490 avant de retourner le produit.

www.stealthcam.net N° vert 877-269-8490


Table des matières

Présentation de l'appareil photo	4
Contenu du kit de l'appareil photo	7
Installation de la batterie et de la mémoire	8
Réglage et programmation	12
Utilisation de l'appareil photo	19
Montage de l'appareil photo	20
Visualisation et effacement des images	26
Tableau de compatibilité des cartes mémoire	35
Fiche technique	36
Renseignements généraux	39
Tableau de capacité d'image	41
Graphique des phases de la lune	43

STC-DVIR4

Aperçu de l'appareil photo

Vue de face du boîtier avec indication des parties principales

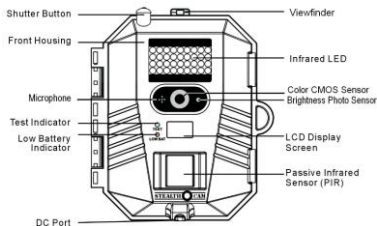


Shutter Button
Front housing
Microphone
Test Indicator
Low Battery indicator
DC Port
Viewfinder
Infrared DEL
Color CMOS Sensor
Brightness Photo Sensor
LCD Display Screen
Passive Infrared Sensor

Bouton de déclenchement
Face avant du boîtier
Microphone
Voyant de test
Voyant de faiblesse des piles
Prise CC
Viseur
DEL Infrarouge
Capteur CMOS Couleur
Capteur Photo de luminosité
Écran d'affichage LCD
Capteur Infrarouge Passif

STC-DVIR4

À utiliser uniquement avec le câble Stealth Cam.
(Vendu séparément)

Vue de l'appareil ouvert avec indication des pièces les plus importantes

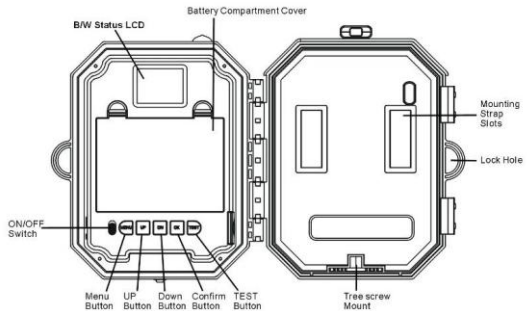

B/W Status LCD

Battery Compartment Cover

ON/OFF Switch

Menu Button

UP button

Down Button

Confirm Button

TEST Button

Mounting Strap Slots

Lock Hole

LCD N&B de l'état des piles

Couvercle du compartiment des piles

Interrupteur Marche/Arrêt

Bouton des menus

Bouton UP

Bouton DOWN

Bouton de Confirmation

Bouton TEST

Fentes pour les sangles d'attache


Trou pour cadenas

STC-DVIR4

Tree screw mount

Emplacement de la vis pour arbre

Vue latérale avec annotation des pièces les plus importantes

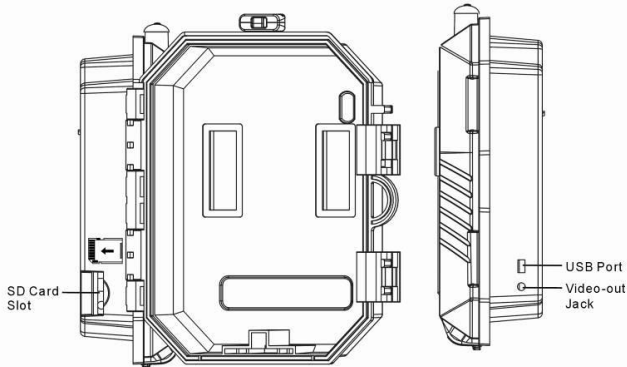

SD Card Slot
USB port

Emplacement de la carte SD
Port USB

www.stealthcam.net N° vert 877-269-8490

STC-DVIR4

Video-out Jack

Prise pour sortie vidéo

Contenu du kit de l'appareil photo

- Appareil photo numérique d'exploration modèle STC-DVIR4
- Manuel de l'utilisateur
- Câble USB
- Sangle

Installation des piles et de la mémoire

Avertissement : Ne pas utiliser de batterie au plomb de tension différente de la tension indiquée dans cette section. Cela pourrait endommager l'appareil et annulera la garantie.

Votre appareil pour photos numériques d'exploration Stealth Cam est conçu pour fonctionner avec deux types de batterie différents.

NOTE : Ayez toujours l'appareil éteint (en position OFF) lors de l'installation ou du retrait des piles. Le retrait des piles lorsque l'appareil est en fonctionnement risque de l'endommager.

Cellule de piles "C"

Le compartiment interne de la batterie peut recevoir 6 piles "C". Veillez à utiliser des batteries alcalines d'une marque de haute qualité. Installez les piles dans le bon sens en respectant la polarité (+/-) indiquée dans le compartiment de la batterie.

STC-DVIR4

Batterie au plomb externe de 12V

L'appareil est équipé d'une prise d'alimentation externe conçue pour recevoir un câble à prise coaxiale attaché à une batterie au plomb scellée. (Vendu séparément). Les câbles de batterie et les kits complets de batterie au plomb 12V sont disponibles partout où sont vendus les appareils photos d'exploration Stealth Cam. Vous pouvez aussi appeler le numéro vert 877-269-8490. On recommande d'utiliser exclusivement les accessoires de batterie externe Stealth Cam.

- Insérez la fiche coaxiale dans la prise 12V CC au fond du boîtier de l'appareil
- Mettez l'appareil sous tension.
- ❖ ***Veillez vérifier que la tension et la polarité (+/-) sont correctes avant d'établir la connexion. Une tension ou une polarité incorrecte peut abîmer l'appareil.***

Remarque : Lorsque les deux batteries internes et externes sont toutes deux connectées, l'appareil puise son énergie de la source qui a la tension la plus élevée.

STC-DVIR4

Options de mémoire

Votre appareil est équipé de 32 Mo de mémoire flash intégrée. L'appareil est également équipé d'un emplacement pour carte mémoire capable d'accepter une carte SD jusqu'à 4 Go (vendue séparément). Lorsque aucune carte mémoire n'est insérée dans l'emplacement, l'appareil utilise les 32 Mo de mémoire interne. Si une carte SD est présente, l'appareil ignorera la mémoire intégrée et utilisera la carte mémoire SD. Le compteur sur le devant de l'appareil indique le nombre d'images enregistrées dans la mémoire intégrée, à moins que la carte d'extension ne soit insérée, auquel cas le compteur ne montre que le nombre d'images dans la carte d'extension.

Insertion de la carte SD

Assurez-vous que l'appareil est éteint (en position OFF) lors de l'ajout ou du retrait d'une carte mémoire.

- Insérez à fond et dans la bonne direction la carte mémoire SD dans la fente pour carte SD , indiquée sur l'autocollant situé sur le côté du boîtier.
- Pour retirer la carte mémoire SD, appuyez sur la carte SD puis retirez-la délicatement.

STC-DVIR4

- ❖ ***Les cartes SD doivent être vierges (sans images provenant d'autres sources).***
- ❖ ***Si vous utilisez la carte SD d'un autre appareil, soyez sûr de formater la carte SD dans votre ordinateur avant de l'utiliser dans votre appareil photo. Les cartes neuves sont bonnes à utiliser directement.***

Réglage et programmation

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, l'écran LCD interne affiche l'état de l'appareil photo. Les renseignements suivants sont affichés sur cet écran.





Si 30 secondes s'écoulent sans qu'un bouton soit pressé, l'écran LCD s'éteindra pour conserver la vie de la batterie et commencera un compte à rebours d'une minute pour entrer en mode de détection IRP. Pour ré-allumer l'écran d'affichage, appuyez et maintenez enfoncé le bouton UP ou DOWN jusqu'à ce que l'état de l'appareil s'affiche.

Définition

- **Délai** : Pour fixer la durée en minutes entre deux déclenchements par IRP.
- **Mode de capture** :
 - **1P ~ 9P** : 1 à 9 captures d'image en mode rafale par déclenchement IRP.
 - **Vidéo** : 5 à 240 secondes de vidéo réglables par déclenchement IRP.
- **Résolution** :
 - ❖ Couleur jour heure / heures nocturnes en noir et blanc
 - **Haute** : Sélectionnez cette option pour capturer une image de 5.0M pixels. (Haute qualité d'image)
 - **Basse** : Sélectionnez cette option pour capturer une image de 3.0 M pixels. (Basse qualité d'image)
 - **Base** : Sélectionnez cette option pour capturer une image de 1.3M pixels. (Qualité de base de l'image)
 - **Résolution vidéo (640 x 480)** : Résolution lors de la capture de vidéo.

STC-DVIR4

- **État de la batterie** : Affiche l'état de la batterie.
 - **Complet** : La batterie est pleine. 
 - **Bas** : Les piles faiblissent et l'indicateur de piles faible sur la face avant clignote. 
- ❖ **Lorsque l'appareil a détecté que les piles faiblissent (Tension inférieure à 6.2 +/- 0.2 Volts) l'appareil photo s'éteindra automatiquement dans les 30 secondes. Veuillez remplacer les piles par des piles neuves, sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.**
- **Jour et heure** : Affiche la date et l'heure que vous avez définies sur les images fixes.
- **Phase de la lune et température** : Affiche la phase de lune et la température.

STC-DVIR4

Programmation de l'appareil Stealth Cam

Allumez l'appareil photo (Mettez-le sur la position ON). L'écran LCD affichera l'état de l'appareil. Appuyez sur le bouton MENU dans les 30 secondes pour entrer en mode de programmation.

Si le bouton MENU n'est pas enfoncé dans les 30 secondes, l'appareil passe automatiquement en mode de détection IRP.

Réglez la résolution : Le premier réglage est la résolution.

- Le mot RESOLUTION clignote.
- Appuyez sur le bouton [OK] pour choisir la sélection proposée.
- Appuyez sur la touche [UP] ou [DN] pour sélectionner la résolution souhaitée, haute (HIGH), basse (LOW) ou de base (BASE) et appuyez sur [OK] pour enregistrer votre choix et passer au réglage de la capture.

Définir la séquence de capture. *Votre Stealth Cam peut être programmée pour prendre de 1 à 9 photos par déclenchement.*

- Le mot CAMERA se met à clignoter.
- Appuyez sur [OK] et le nombre de photos du mode rafale va se mettre à clignoter. Appuyez sur la touche [UP] ou [DN] pour

www.stealthcam.net N° vert 877-269-8490

STC-DVIR4

sélectionner le réglage désiré du mode rafale (le nombre de photos prises à chaque déclenchement).

- Appuyez sur [OK] pour confirmer votre sélection et passer au réglage du délai (TIME OUT).

Réglez le mode vidéo : *Votre Stealth Cam peut être programmée pour enregistrer de 5 à 240 secondes de vidéo à chaque déclenchement.*

- Après avoir appuyé sur [MENU], appuyez sur le bouton [UP] deux fois pour entrer en mode de réglage de la vidéo. Le mot VIDEO se met à clignoter. Appuyez sur le bouton [OK] et la durée d'enregistrement vidéo en secondes se met à clignoter.
- Appuyez sur [UP] ou [DN] pour sélectionner la durée d'enregistrement vidéo désirée (de 5 secondes à 240 secondes par incréments de 5 secondes).
- Appuyez sur [OK] pour sauvegarder et pour passer au réglage du délai (TIME OUT).

Réglez le délai :

- Le mot TIME OUT se met à clignoter.

STC-DVIR4

- Appuyez sur [OK] et la durée du délai va se mettre à clignoter. Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la durée du délai en minutes de 01 à 59 minutes.
- Appuyez sur [OK] pour enregistrer ce réglage et passer au réglage de la date et de l'heure.

Réglez la date et l'heure : Cet appareil affiche l'heure au format 24-heures.

- Le mot TIME se met à clignoter. Appuyez sur [OK] et saisissez en premier les minutes.
- Les chiffres des minutes se mettent à clignoter. Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la valeur des minutes (de 0 à 59)
- Appuyez sur [OK] pour confirmer le réglage des minutes et passer au réglage de l'heure.
- Les chiffres des heures se mettent à clignoter. Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la valeur de l'heure (de 00 à 23)
- Appuyez sur [OK] pour confirmer le réglage de l'heure et saisir le réglage de l'année.

STC-DVIR4

- Les chiffres de l'année se mettent à clignoter. Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la valeur de l'année. Une fois cela fait, appuyez sur [OK] et passez au réglage du mois.
- Les chiffres du mois se mettent à clignoter. Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la valeur du mois. (de 01 à 12)
- Appuyez sur [OK] pour confirmer le réglage du mois et passez au réglage de la date.
- Les chiffres de la date se mettent à clignoter. Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la valeur du jour du mois. (de 1 à 31) Une fois cela fait, appuyez sur [OK]. Vous verrez clignoter le mot "-- dEL --". Maintenant, appuyez sur [MENU] pour sortir de la programmation des réglages et revenir à l'écran d'état.

À la fin de chaque choix de programmation , vous pouvez appuyer sur [MENU] pour en sortir et revenir à l'affichage de l'état de l'appareil, en mode compte à rebours qui passe au mode de capture IRP au bout d'une minute.

Utilisation de l'appareil

Une fois tous les paramètres du programme réglés, votre Stealth Cam est prête à être utilisée sur le terrain.

Mise en route

On recommande de monter l'appareil de 1,20 m à 1,50 m au-dessus du sol en le pointant avec un léger angle vers le bas. Evitez de monter l'appareil face à l'est ou l'ouest car le lever et le coucher du soleil peuvent produire de faux déclenchements et des images surexposées. Enlevez toutes les branches et autres débris du devant de l'appareil afin de ne pas bloquer la lentille ou un capteur IRP.

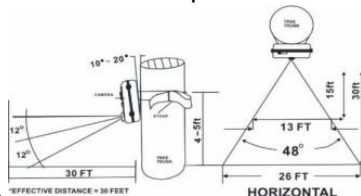


Diagramme de Zone de couverture IRP

Camera

Effective Distance = 30 feet

4-5 ft

HORIZONTAL

13 FT 4 m

15 ft 4,60 m

Appareil

Distance efficace = 9 mètres

1,20-1,50m


HORIZONTAL

26 FT 8 m

30 ft 9 m

Installation de l'appareil

Installation de l'appareil sur un arbre avec une vis (accessoire en option vendu séparément).

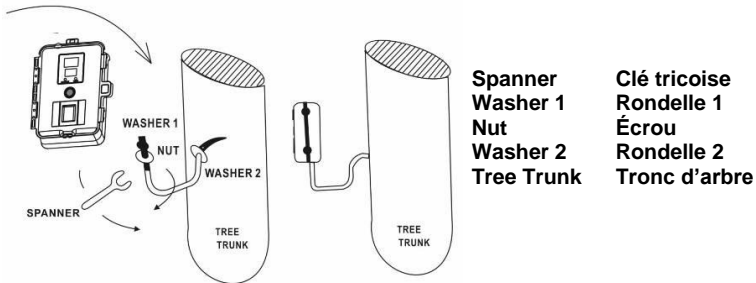


- Visser la vis à la main dans l'arbre ou le poteau à la position désirée.
- Fixez l'appareil à la vis en tournant l'appareil photo sur la vis de montage à la position désirée.
- Serrer l'écrou de stabilisation.

STC-DVIR4

- ❖ **Vissez l'appareil sur l'arbre. Ne serrez pas trop la vis car cela pourrait abîmer le boîtier. En utilisant l'écrou et la rondelle livrés avec la vis, serrez sur le fond de l'appareil pour plus de stabilité.**

Montage de l'appareil avec la sangle fournie

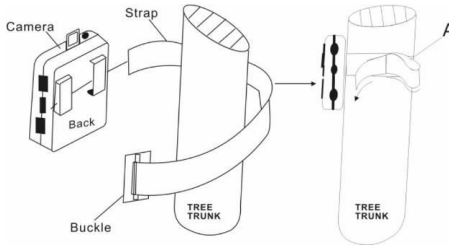

Camera
Strap
Buckle
Tree Trunk

Appareil
Sangle
Boucle
Tronc d'arbre

- Faites passer la sangle dans les fentes sur l'arrière du boîtier.
- Enroulez la sangle autour du support. Fixez la sangle et serrez la boucle afin de fixer l'appareil.

STC-DVIR4

Stealth Cam offre un cadenas de sécurité exclusivement pour cet appareil. (Pièce numéro STC-LBDV)

Pour vous informer des derniers accessoires Stealthcam, allez à : www.stealthcam.net ou composez le numéro vert 877-269-8490

- ❖ ***Afin d'obtenir une bonne résistance aux intempéries, assurez-vous que les ergots des deux couvercles sont bien verrouillés en place.***

- Après installation de l'appareil photo, ouvrir l'avant du boîtier et faire glisser l'interrupteur marche/arrêt sur ON.

- Dès que l'écran LCD s'allume, appuyez sur le bouton [TEST] (cela doit être fait dans les 30 secondes ou l'appareil entrera en mode compte à rebours)

- Fermez l'avant du boîtier.

- Faites le tour de l'appareil en passant devant pour voir si vous avez monté l'appareil dans la bonne position. Un indicateur DEL vert sur le devant clignote lorsque vous pénétrez dans la zone de couverture.

STC-DVIR4

- Réglez la position de l'appareil en fonction des besoins et répétez les essais jusqu'à ce que vous obteniez la zone de couverture désirée.
- Après avoir terminé de tester la zone de couverture, il existe 2 méthodes pour sortir du mode test :
 - a. Option 1 : Ouvrez l'avant du boîtier et appuyez sur le bouton [TEST] pour quitter le mode test. L'appareil passera alors en mode compte à rebours pour 1 minute et l'indicateur avant vert commencera à clignoter, vous donnant 1 minute pour quitter la zone couverte. L'appareil passera alors en mode de détection IRP.
 - b. Option 2 : Si vous ne poussez pas sur le bouton test pour quitter le mode essai, comme indiqué dans l'option 1 ci-dessus, si vous le laissez en mode test pendant 5 minutes, par mesure de précaution l'appareil passe alors automatiquement en mode compte à rebours pendant 1 minute. Après quoi, l'appareil photo passe en mode de détection IRP.

STC-DVIR4

Utilisation de l'appareil en mode de détection IRP :

- Montez l'appareil sur l'arbre ou sur tout autre objet solide en utilisant soit une vis à arbre (accessoire en option) ou les sangles d'installation fournies (Vous pouvez vous référer à la section des suggestions d'installation dans ce manuel).
- Ouvrez l'avant du boîtier et faites glisser l'interrupteur en position ON. A ce stade, vous avez 30 secondes pour ajuster le programme.
- Après 30 secondes le voyant DEL vert de l'appareil commence à clignoter et passe en mode compte à rebours. Ceci vous indique qu'il faut quitter la zone de couverture dans la minute.
- Après une minute, l'appareil entrera soit en mode rafale, soit en mode vidéo réglable selon le programme. L'appareil s'éteindra automatiquement après 1 à 59 minutes, en fonction des réglages.
- ❖ *Le délai entre la détection du mouvement et la photo par l'appareil peut varier en fonction des conditions d'éclairage, des réglages, et de la tension de la batterie.*
- ❖ *L'émetteur infrarouge s'active uniquement dans des conditions de faible lumière.*

STC-DVIR4

Utilisation de l'appareil en mode manuel

- Ouvrez l'avant du boîtier et allumez l'appareil.
- Fermez l'avant du boîtier. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé pour des photos instantanées.
- Le mode manuel effectuera l'opération programmée ci-dessus. Par exemple, si vous programmez la capture de 3 images en mode rafale ou d'une vidéo de 10 secondes, chaque fois que vous appuyerez sur le déclencheur manuel, l'appareil capturera 3 images ou un clip vidéo de 10 secondes respectivement.
- L'opération ci-dessus doit être effectuée dans les 30 secondes après la mise sous tension de l'appareil photo. Une fois qu'il est en mode compte à rebours, vous ne serez plus en mesure de prendre des photos/vidéos en mode manuel.

STC-DVIR4

Visualisation et effacement des images

L'appareil STC-DVIR4 offre à l'utilisateur plusieurs options pour la visualisation des images. L'écran externe LCD sur l'avant du boîtier indique le nombre d'images dans la mémoire.

Pour sortir l'appareil photo du mode de détection IRP, appuyez et maintenez enfoncée la touche [UP], ou [DN], pendant environ 5 secondes.

Les instructions ci-dessous sont valables à partir du moment où l'on met en marche un appareil photo éteint.

Visualisation de l'image sur un moniteur vidéo TV LCD de poche ou sur votre téléviseur équipé d'une prise d'entrée RCA.

Pour afficher les images sur un écran LCD de poche, branchez le câble approprié dans la prise de sortie vidéo sur l'appareil photo. Insérez l'autre extrémité dans la prise vidéo sur l'écran TV LCD de poche.

Pour l'affichage sur téléviseur, branchez le câble approprié à la prise « video out » de l'appareil. Insérez l'autre extrémité dans la prise vidéo RCA IN sur le téléviseur. **Assurez-vous de passer le téléviseur en mode VIDEO IN. (Voir le manuel de votre téléviseur**

STC-DVIR4

pour les instructions).

Allumez l'appareil et l'écran de télévision.

- Votre appareil est pré-réglé par défaut pour la sortie TV NTSC système. Si l'écran du téléviseur de poche ne clignote pas, il n'est pas nécessaire de configurer votre système de sortie TV. Passez à la section « vignettes » ci-dessous. Si l'écran du téléviseur de poche clignote, il vous sera nécessaire de procéder à l'étape suivante pour configurer votre TV en mode PAL.
- Appuyez une fois sur la touche [MENU]. Le mot «tu» se met à clignoter sur l'écran interne de l'appareil. Appuyez une fois sur [OK] et vous allez voir "TU - n" clignoter.



- Appuyez sur [DN] pour configurer la sortie TV en mode PAL (système qui est utilisé dans la plupart des pays européens et asiatiques). Le mot "TU - P" clignotera. Appuyez sur [OK] pour confirmer ce réglage.

STC-DVIR4

- Appuyez sur [MENU] pour sortir. Lorsque vous voyez apparaître l'écran d'état, éteignez l'appareil photo. Attendez 5 secondes, puis rallumez votre appareil photo.

Vignettes

- Vous pourrez voir des images miniatures sur votre moniteur. À ce stade, vous pouvez utiliser les touches [UP] ou [DN] pour naviguer d'une vignette à l'autre.
- Dans le coin supérieur gauche de votre écran de télévision s'affichera soit une icône d'image soit une icône de vidéo pour vous montrer si cette image est une image fixe ou un clip vidéo.
- Pour voir l'image en plein écran, appuyez sur [OK]. Appuyez de nouveau sur le bouton [OK] pour revenir de l'image en taille réelle à l'affichage des miniatures.

Visualisation d'un clip AVI sur écran de poche ou chez vous sur votre écran de télévision

- Suivez les instructions de branchement du câble de données dans la section précédente.
- Le moniteur affiche une vignette du contenu de la mémoire.


STC-DVIR4

- Appuyez sur [UP] ou [DN] pour choisir le clip AVI désiré.
- Appuyez sur le bouton [OK] pour lire le clip animé AVI. Vous pouvez mettre la vidéo en pause en appuyant sur le bouton [OK] pendant la lecture. Appuyez sur le bouton [OK] pour reprendre la lecture.
- À la fin du clip vidéo, appuyez sur [UP] ou [DN] pour passer à la vidéo ou à l'image suivante. Si c'est un fichier clip vidéo, il commencera à passer automatiquement. Si c'est une photo, elle s'affichera en plein écran.
- Lorsque vous affichez des photos en mode plein écran, vous pouvez retourner à la sélection d'images par vignettes en appuyant sur le bouton [OK].

Visualisation des images par téléchargement sur ordinateur

Votre appareil photo numérique d'exploration Stealth est un périphérique USB de stockage « plug and play » pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows 2000 / ME / XP et Vista. Cet appareil n'est pas compatible avec le MACINTOSH.

STC-DVIR4

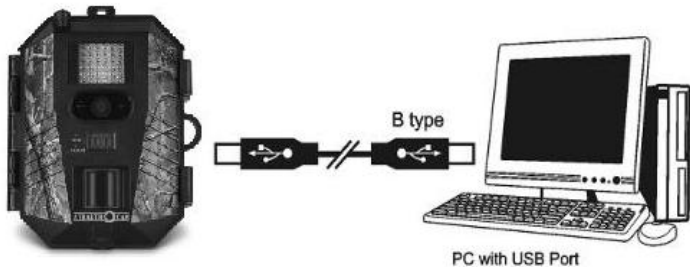

B type **Type B**
PC with USB Port **PC avec port USB**

Visualisation sur ordinateur via une connexion USB.

- Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est dans la position OFF.
- Pour voir les images, il suffit de brancher la grande extrémité du câble USB dans un port USB disponible sur votre ordinateur.
- Branchez l'autre extrémité du câble USB, plus petite, sur l'appareil. L'appareil s'allume automatiquement et affiche le mot (USB) sur

www.stealthcam.net N° vert 877-269-8490



STC-DVIR4

l'écran LCD.

- En même temps, votre ordinateur reconnaît l'appareil comme périphérique de stockage de masse, accessible sous « Poste de travail ».

Suppression d'images

À tout moment de la visualisation d'images sur moniteur de poche ou sur téléviseur, vous pouvez effacer les images une par une ou toutes à la fois.

- Si vous visionnez des images soit en mode vignettes ou plein écran, appuyez une fois sur [MENU] et une fois sur[UP] pour entrer en mode effacer. Le mot {-dEL} se met à clignoter.
 - ❖ ***Notez que vous ne pouvez pas passer en mode effacer pendant le clip. Vous devez attendre la fin du clip vidéo ou pendant le mode vignette.***
- Appuyez sur le bouton [OK] pour entrer dans le menu DELETE & FORMAT.
- Utilisez les boutons [UP] et [DN] pour sélectionner la fonction désirée. Ne pas effacer (NO-dL), effacer une photo/un clip (D-ONE), effacer tout (d-ALL), ou formater.

STC-DVIR4



- Appuyez sur [OK] pour confirmer votre sélection.
- Appuyez sur [UP] ou [DN] jusqu'à ce que (NO-dL) s'affiche, puis appuyez une fois sur le bouton [OK], et appuyez sur [MENU] pour revenir à la visualisation des images.
- Si vous choisissez d'effacer une image à la fois, (d-ONE), cela va effacer l'image que vous aurez sélectionnée sur l'affichage des vignettes, ou l'image qui est en plein écran.
- Si vous choisissez d'effacer toutes les images (d-ALL), cela va effacer toutes les images. Une fois les images effacées de la mémoire, vous pourrez revenir à l'écran d'état.
- Si vous choisissez de formater votre mémoire, cela effacera toutes les images. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous ne voulez pas regarder toutes les images une par une. Une fois cela fait, appuyez sur le bouton [DN] et faites défiler les options jusqu'à ce que « ne pas effacer » (NO-DL) apparaisse, puis appuyez sur [OK] et sur [MENU]. Vous

STC-DVIR4

repasserez ainsi à l'écran d'état.

Effacement des images sur le terrain, sans écran de visualisation

- Après avoir appuyé sur [MENU], appuyez sur [DN] pour entrer dans le mode effacer. Le mot "- dEL -" clignotera. Appuyez sur le bouton [OK] pour ouvrir le menu DELETE & FORMAT.
- Utilisez les boutons [UP] et [DN] pour sélectionner la fonction désirée : ne pas effacer (NO dL-), effacer une seule (image) (d-ONE), effacer tout (d-ALL), ou formater (FORMAT).



- Appuyez sur [OK] pour confirmer votre sélection.
- Si vous choisissez d'effacer une image à la fois, (d-ONE), cela va effacer la dernière image de la mémoire, le nombre sur le compteur sur la face avant diminuera de un.
- Si vous choisissez d'effacer toutes les images (d-ALL), cela va effacer toutes les images. Une fois les images effacées de la mémoire, vous pourrez revenir à l'écran d'état et le compteur

STC-DVIR4

sur la face avant affichera 0000.

- Si vous choisissez de formater votre mémoire, cela effacera toutes les images. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous ne voulez pas regarder toutes les images une par une.
- Pour sortir du mode effacer, appuyez sur [UP] ou [DN] pour sélectionner « ne pas effacer » (NO-dL), puis appuyez sur [OK], ou appuyez sur [MENU] pour revenir à l'écran d'état.

STC-DVIR4

Tableau de compatibilité des Cartes mémoire SD

Les cartes suivantes ont été testées et approuvées pour utilisation avec le modèle SC-DVIR4.

Kingmax	2G
Sandisk	4G
Toshiba	2G
PNY	4G
Kingston	512, 4G
First Champion	1G, 2G.
Digilux	1G, 2G.

Si on utilise une carte mémoire qui n'est **PAS** listée ci-dessus, le fonctionnement correct de l'appareil ne peut pas être garanti.

Spécifications techniques

Configuration requise et compatibilité

- Me/2000/XP/Vista Windows.
- Pentium 4, 2 GHz ou supérieur
- 1 Go de RAM (2 Go recommandé)
- Couleur sur 32 bits, résolution de 800 x 600 ou supérieure. 128 Mo intégrés
- 2 Go d'espace libre sur disque dur
- Un port USB 1.1 port (USB 2.0 recommandé)
- Direct X 9.0 ou supérieur – devrait déjà faire partie du système d'exploitation.
- Facultatif : Carte son compatible avec Windows et haut-parleur.

❖ ***Si vous avez des questions concernant les spécifications de votre PC veuillez contacter le fabricant de votre PC.***

STC-DVIR4

Fonctionnalités et caractéristiques de l'appareil

- Objectif photo : lentille en verre multi-couches de haute précision 4P avec revêtement IR
- Écran LCD N&B intégré de 2,0 pouces
- Mémoire flash intégrée de 32 Mo pour le stockage des images
- Accepte une mémoire externe : carte mémoire SD jusqu'à 4,0 Go
- Options de résolution : 5,0 M, 3,0 M ou 1,3 M
- Options de capture : de 1 à 9 photos en mode rafale ou enregistrement AVI avec audio
- Qualité de l'image vidéo : VGA 640 x 480 pixels
- Equilibrage automatique des blancs et exposition automatique.
- Contrôle automatique de l'émetteur de lumière infrarouge
 - ❖ Distance efficace pour Arrêt sur image (jusqu'à 15 m)
 - ❖ Distance efficace pour le clip AVI (jusqu'à 15 m)
- Horloge en temps réel pour la date et l'horodatage

STC-DVIR4

- Compteur LCD à 4 chiffres
- Indicateur de faiblesse des piles DEL
- Indicateur vert de test DEL
- Supporte une sortie TV-out pour le NTSC et le PAL
- Distance focale de 1,50 m à l'infini
- Angle efficace de visualisation : 50 degrés
- Angle de détection IRP : 48 degrés
- Consommation :
 - Courant de veille : < 5 mA.
 - Courant de Capture : < 280 mA
- Type d'interface : USB 1.1
- Alimentation : Piles alcalines de taille C x 6
- Alimentation externe : batterie 12 volts
- Format de l'image : JPEG standard ou Motion JPEG (AVI)

Informations générales

Conditions de stockage

- Conditions de fonctionnement : de 14 à 104 deg F (-10 à 40 ° C). 20 à 85% d'humidité relative, sans condensation.

Conseils spéciaux d'entretien !

- L'appareil est conçu pour résister aux intempéries. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Cela endommagerait l'appareil et annulerait la garantie.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'objectif. Évitez de mettre les doigts sur les lentilles.
- Enlevez la saleté ou les taches avec un chiffon doux imbibé d'eau ou de détergent neutre. Gardez votre appareil photo dans un environnement sec et frais sans poussière ou dans une housse quand il n'est PAS utilisé.
- Retirez les piles lorsque l'appareil photo doit rester longtemps SANS être utilisé.
- Évitez de laisser tomber votre appareil photo sur une surface dure.

STC-DVIR4

- Ne démontez pas votre appareil photo.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- N'ouvrez pas l'appareil pour y faire des réparations non autorisées. Cela pourrait causer un préjudice grave à l'unité et la garantie sera annulée.

Cet appareil est un appareil électronique de précision. N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même, car l'ouverture ou la dépose des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques.

Peut être protégés par un ou plusieurs brevets issus aux Etats-Unis et portant les numéros :

6,735,387 / 6,768,868 / 6,834,162 / 7,149,422 / 7,308,196 / 7,593,632

STC-DVIR4 Capacité Image

carte SD	Haute Couleur	Haute N & B	Bas Couleur	Bas N & B	Base Couleur	Base N & B	AVI Couleur	AVI N & B
Basée sur une taille de	3,5 Mo	3,0 Mo	2,0 Mo	1.5 Mo	1.0 Mo	0,7 Mo	70 Mo	50 Mo
32 Mo intégrés	8	9	14	18	28	37	0	0
16 Mo	4	5	8	10	16	21	0	0
32 Mo	9	10	16	21	32	42	0	0
64 Mo	18	21	32	42	64	84	0	1
128 Mo	36	42	64	84	128	168	1	2
256 Mo	72	84	128	168	256	336	3	5
512	144	168	256	336	512	672	6	10
1 Go *	288	336	512	672	1,024	1344	12	20
2 Go *	576	672	1,024	1344	2,048	2688	24	40
4 Go *	1,152	1344	2,048	2688	4,096	5,376	48	80

* Sous réserve de compatibilité de la carte selon la marque.






































STC-DVIR4

NOTE : Le tableau de capacité d'images fournit le nombre approximatif d'images ou de films AVI en fonction des paramètres de résolution et de la taille de la carte mémoire. Ces chiffres peuvent varier en fonction de la quantité de détails dans l'image.

Lorsque la carte SD n'est pas pleine, mais comptoir appareil atteint déjà 9999, la caméra va créer un nouveau dossier pour enregistrer les données suivant. comptoir appareil photo se garder montrant 9999. Il ne sera pas réinitialisé à 0000. D'autre part, lorsque la carte SD est pleine, contre l'appareil photo sera alors changer l'affichage en "FULL". Image et vidéo dans chaque dossier sera nommé à partir de 0001 jusqu'à 9999.

STC-DVIR4

Tableau des symboles des phases de la lune

Symbol	Lunation from to		Actual phase				
	1	5					
	6	10					
	11	14					
	15	16					
	17	20					
	21	25					
	26	29 or 30					

Symbol
Lunation from to
Actual Phase

Symbole
Jour de lunaison de..à...
Phase réelle

www.stealthcam.net N° vert 877-269-8490

STC-DVIR4

Attention :

Toute modification qui n'est pas approuvée par la partie responsable concernant la conformité pourrait annuler l'autorité donnée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Conformité aux normes FCC

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites de la classe B des appareils numériques, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux réceptions de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ❖ Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- ❖ Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- ❖ Brancher l'appareil sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- ❖ Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV.

Les spécifications des produits sont sujettes à des changements. Stealthcam n'est responsable d'aucune erreur photographique ou typographique.